

Beispiel 7

Berechnung eines Rahmentragwerks

Inhalt	Seite	
1	Beschreibung des Problems	3
	1.1 Lasten und Abmessungen	3
	1.2 Material des Rahmentragwerks	3
	1.3 Berechnung	3
2	Erstellen der Daten	4
	2.1 Wahl des Berechnungsverfahrens	4
	2.2 Auftragsdaten	6
	2.3 FE-Netzdaten	7
	2.4 Daten der Stäbe	9
	2.5 Daten der Auflager/ Randbedingungen	13
	2.6 Lastdaten	19
3	Durchführung der Berechnung	26
	3.1 Starten des Programms <i>ELPLA-Berechnung</i>	26
	3.2 Durchführung aller Berechnungen	27
4	Graphische Darstellung von Daten und Ergebnissen	27
5	Zweidimensionale Rahmenprobleme	29
	5.1 Einleitung	29
	5.2 Koordinatensysteme	29
	5.3 Elementlasten	30
	5.4 Graphische Ausgabe	31
6	Stichwortverzeichnis	32

1 Beschreibung des Problems

In diesem Beispiel wird ein ebenes Rahmentragwerk gewählt, um einige Besonderheiten des Programms *ELPLA* für die Berechnung von ebenen Rahmentragwerken zu erläutern.

1.1 Lasten und Abmessungen

Das Rahmentragwerk besteht aus gleichen Stäben mit den Abmessungen von 0.2 [m] * 0.5 [m]. Die Lasten auf dem Rahmentragwerk einschließlich des Eigengewichts werden im Bild 7-1 gezeigt.

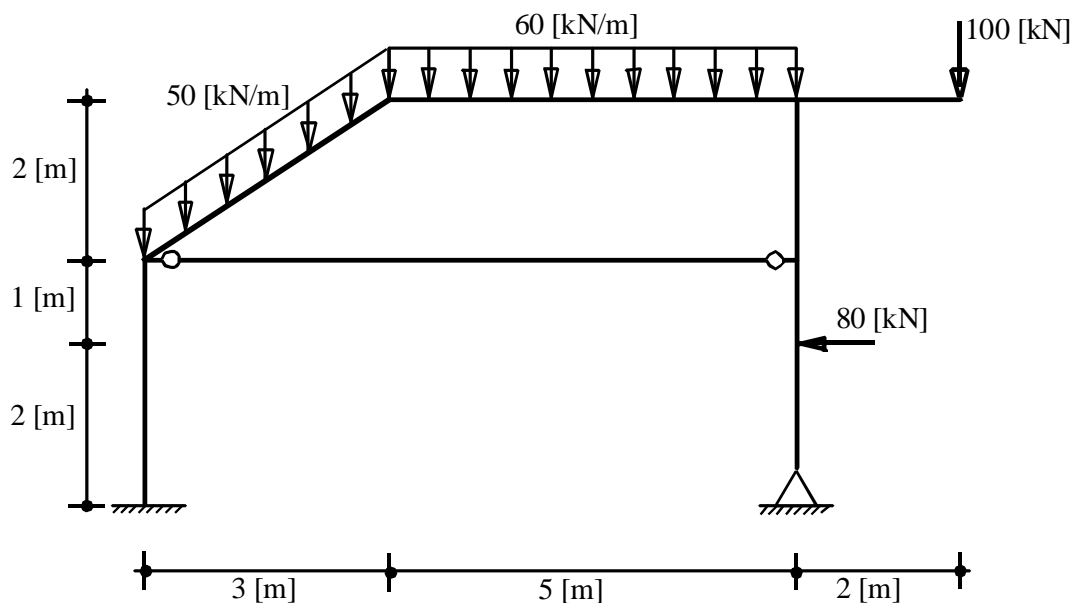


Bild 7-1 Geometrie des Rahmentragwerks und Lasten

1.2 Material des Rahmentragwerks

Das Material des Rahmentragwerks hat folgenden Parameter:

$$\text{Elastizitätsmodul } E_b = 2 * 10^7 \quad [\text{kN/m}^2]$$

1.3 Berechnung

Zur Berechnung des Rahmentragwerks wird das Rahmentragwerk in Stabelemente unterteilt. Dieses Übungshandbuch beschreibt nicht die Theorie zur Modellierung des Problems. Für weitere Informationen über das Berechnungsverfahren, die Baugrundmodelle und numerische Berechnungsverfahren steht der Teil "*ELPLA*-Theorie" des Benutzerhandbuchs zur Verfügung.

2 Erstellen der Daten

In diesem Abschnitt werden die Daten für die Berechnung des Rahmentragwerks erstellt. Um die Daten des Beispiels einzugeben, befolgen Sie die Anweisungen und Schritte in den nächsten Absätzen.

2.1 Wahl des Berechnungsverfahrens

Wählen Sie den Befehl "Neues Projekt" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Nach Auswahl dieser Option erscheint der folgende Wizard-Assistent im Bild 7-2.

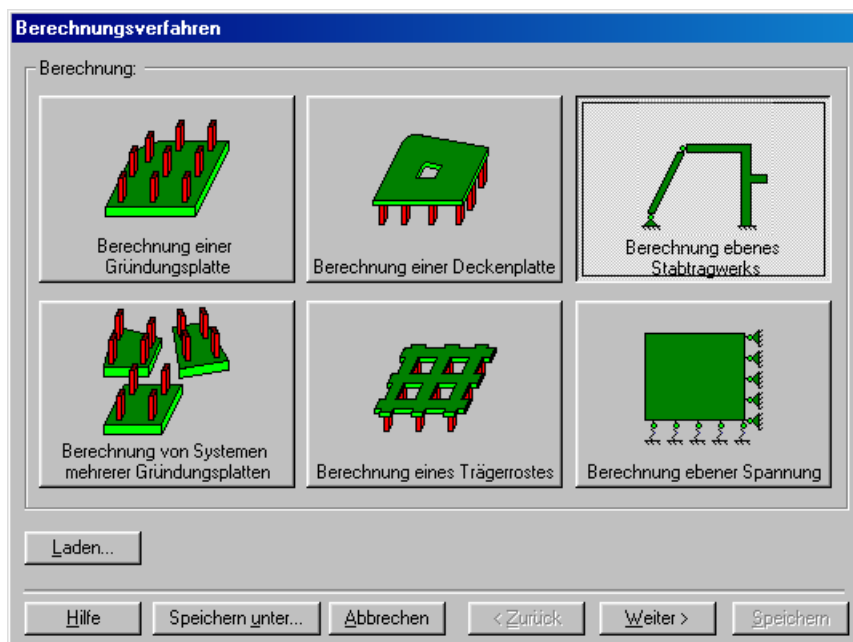


Bild 7-2 Wizard-Assistent "Berechnung"

In diesem Wizard-Assistent

- Wählen Sie "Berechnung ebenes Stabtragwerk"
- Klicken Sie auf "Weiter"

Das nächste Menü ist "Symmetrie des Plattengrundrisses" (Bild 7-3). In diesem Menü

- Wählen Sie "Unsymmetriesystem"
- Klicken Sie auf "Weiter"

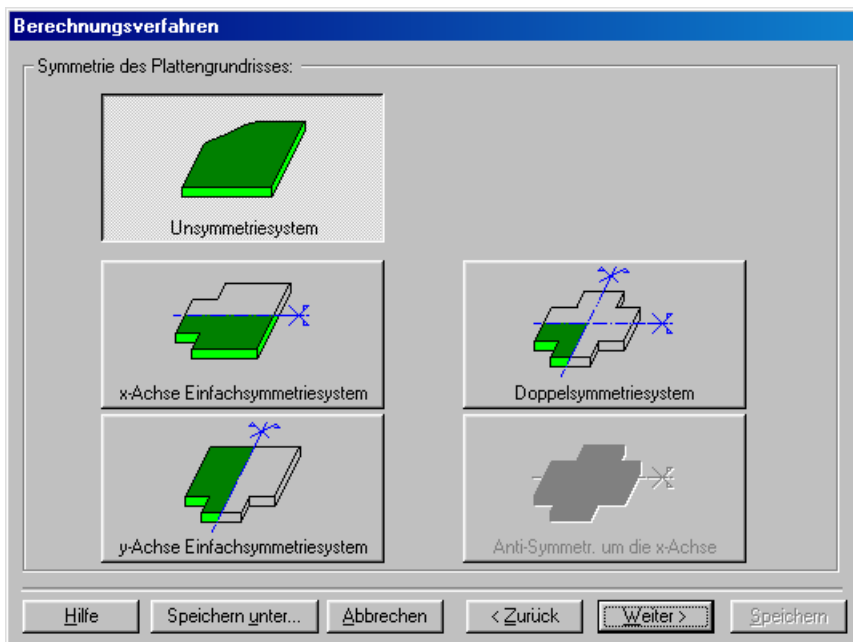


Bild 7-3 Menü "Symmetrie des Plattengrundrisses"

Nach Klicken von "Weiter" erscheint das Optionsfeld "Optionen" (Bild 7-4). Hier zeigt *ELPLA* einige der verfügbaren Optionen für die numerischen Verfahren an, die sich von Verfahren zu Verfahren unterscheiden.

In diesem Optionsfeld

- Wählen Sie die Option "Auflager/ Randbedingungen"
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern"

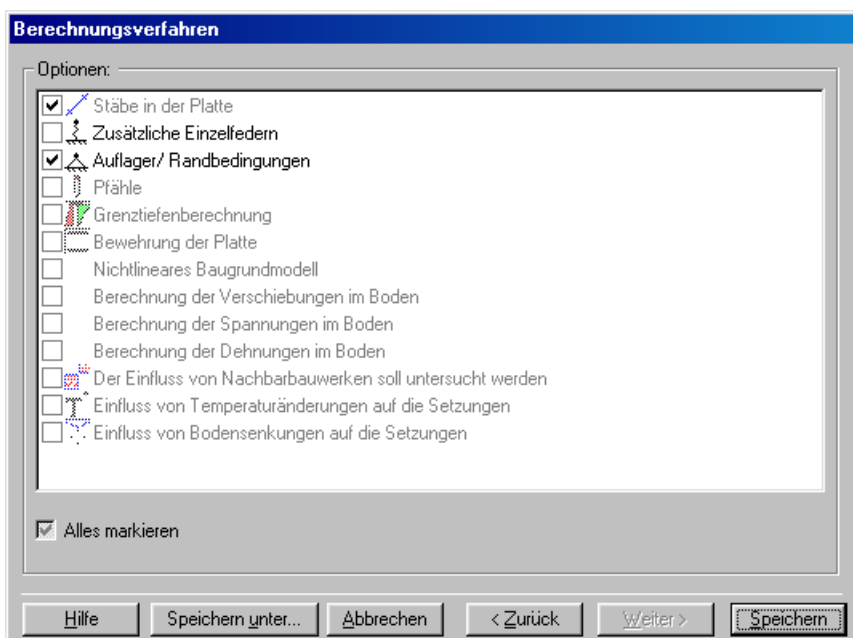


Bild 7-4 Optionsfeld "Optionen"

Nach Klicken von "Speichern" erscheint das Dialogfeld "Speichern unter" (Bild 7-5).

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie einen Dateinamen für das gegenwärtige Projekt im Textfeld "Dateiname", z.B. "Rahmentragwerk"
- Klicken Sie auf "Speichern"

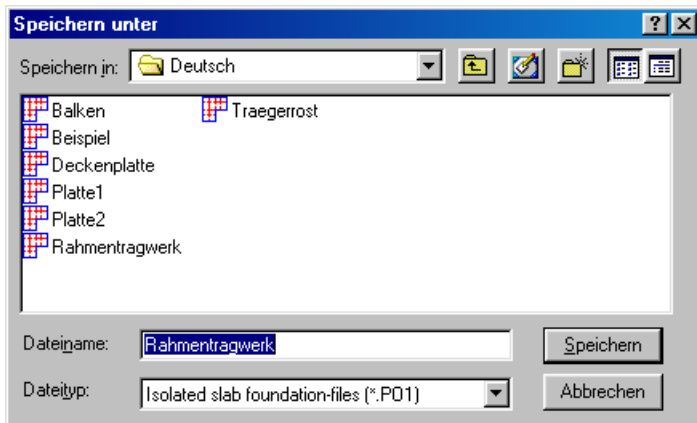


Bild 7-5 Dialogfeld "Speichern unter"

2.2 Auftragsdaten

Um die Auftragsdaten zu definieren

- Wählen Sie den Befehl "Auftragsdaten" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Das Dialogfeld im Bild 7-6 erscheint

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie "Berechnung eines Rahmentragwerks" im Textfeld "Auftrag", um das Problem zu beschreiben
- Schreiben Sie das Datum des Projekts im Textfeld "Datum"
- Schreiben Sie "Rahmentragwerk" im Textfeld "Projekt"
- Klicken Sie auf "Speichern"

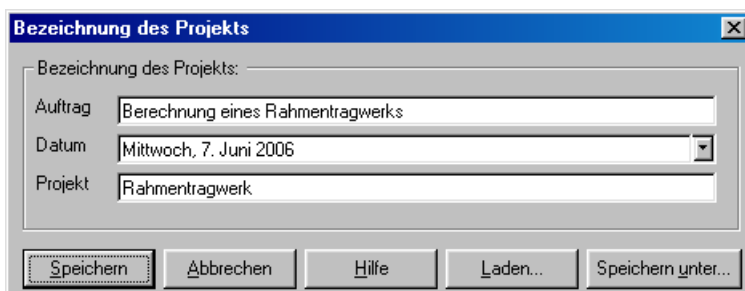


Bild 7-6 Dialogfeld "Auftragsdaten"

2.3 FE-Netzdaten

Um das FE-Netz zu generieren

- Wählen Sie "FE-Netzdaten" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Eine Auswahl von Schablonen verschiedener Netzformen erscheint (Bild 7-7)
- Klicken Sie auf "Rechteckplatte", um ein Netz einer rechteckigen Fläche zu erstellen
- Schreiben Sie 10 in das Textfeld "Länge der Rechteckplatte"
- Schreiben Sie 5 in das Textfeld "Breite der Rechteckplatte"
- Klicken Sie auf "Weiter"

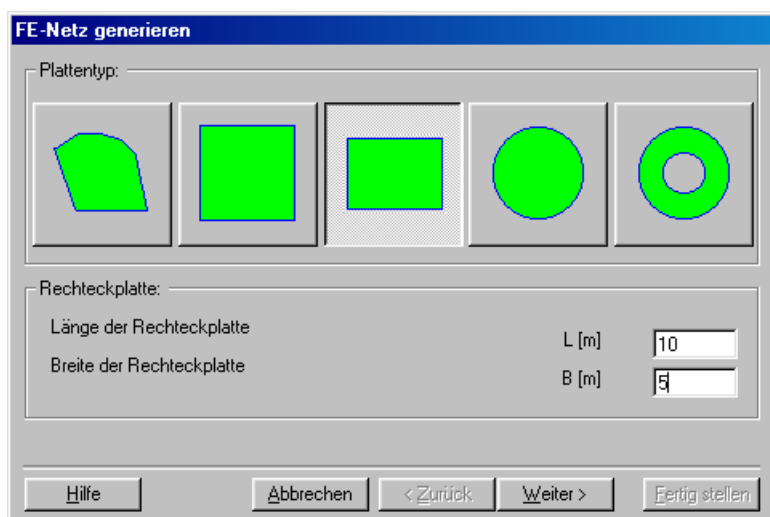


Bild 7-7 Auswahl von Netzschablonen

Danach erscheint das folgende Menü "Generierungstyp" (Bild 7-8). *ELPLA* kann ein FE-Netz mit Verwendung von 6 verschiedenen Typen von Netzen generieren.

In diesem Menü

- Wählen Sie rechteckige Elemente
- Klicken Sie auf "Weiter"

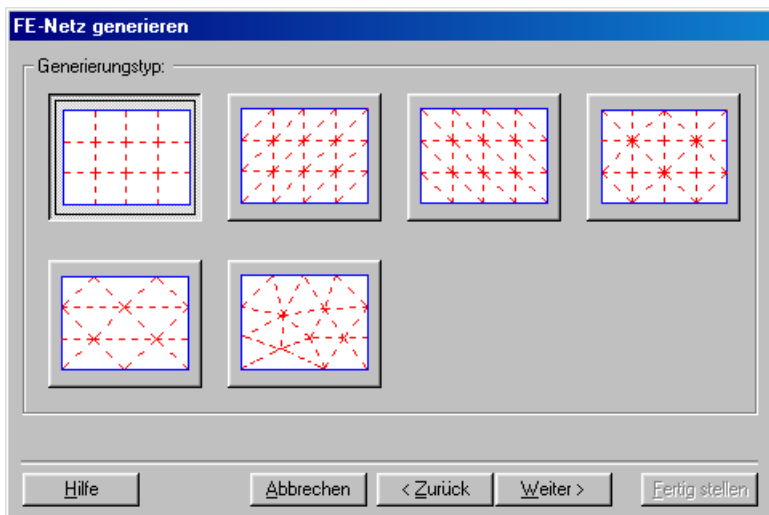


Bild 7-8 Menü "Generierungstyp"

Nach Klicken der Schaltfläche "Weiter" erscheint das folgende Dialogfeld "Rasterdefinition" (Bild 7-9).

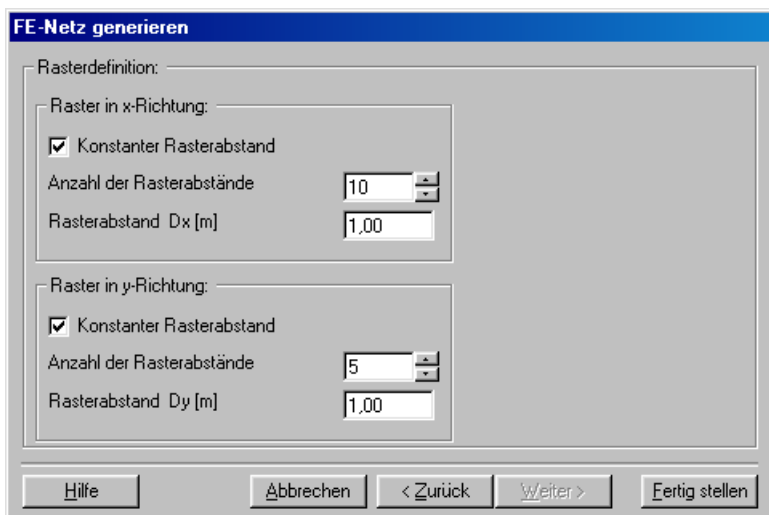


Bild 7-9 Dialogfeld "Rasterdefinition"

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie 10 in die Dialogbox "Raster in x -Richtung" im Textfeld "Anzahl der Rasterabstände"
- Schreiben Sie 5 in die Dialogbox "Raster in y -Richtung" im Textfeld "Anzahl der Rasterabstände"
- Schreiben Sie 1 in das Textfeld "Rasterabstand D_x "
- Schreiben Sie 1 in das Textfeld "Rasterabstand D_y "
- Klicken Sie auf "Fertig stellen"

ELPLA generiert ein imaginäres FE-Netz für eine rechteckige Fläche von $L = 10$ [m] Länge und $B = 5$ [m] Breite mit viereckigen Elementen von 1.0 [m] Seitenlänge. Im Bild 7-10 erscheint dann das generierte imaginäre Netz.

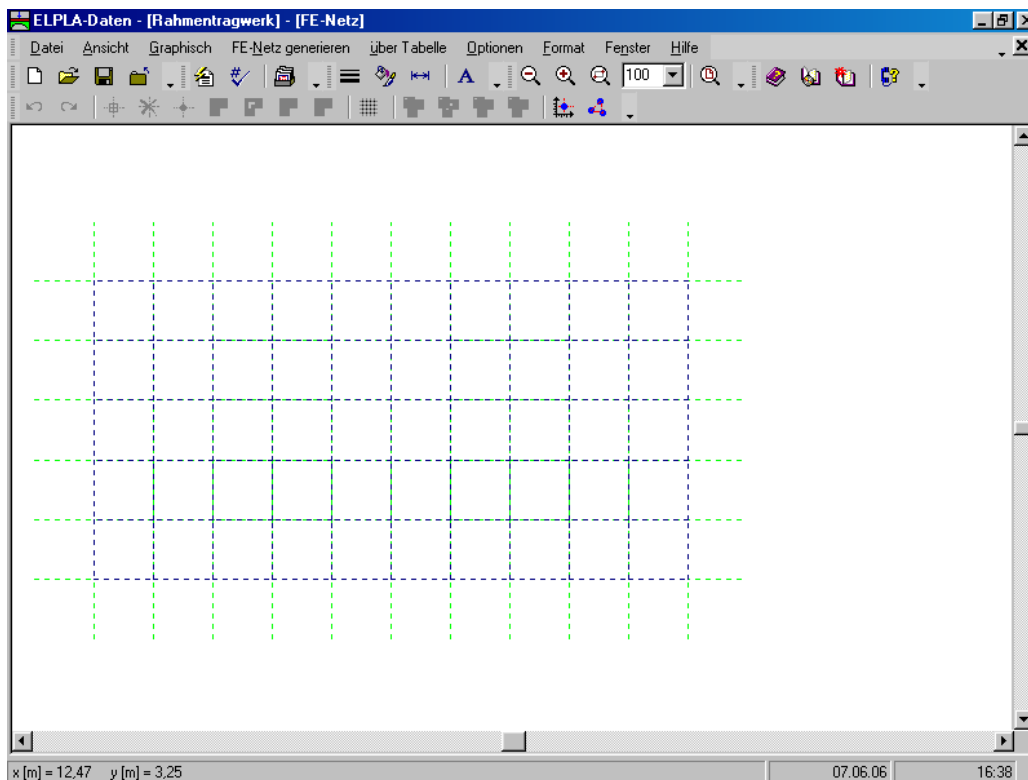


Bild 7-10 Imaginäres Netz einer rechteckigen Fläche auf dem Bildschirm

2.4 Daten der Stäbe

Um die Stäbe zu definieren

- Wählen Sie "Daten der Stäbe" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Damit erscheint das folgende Menü im Bild 7-11

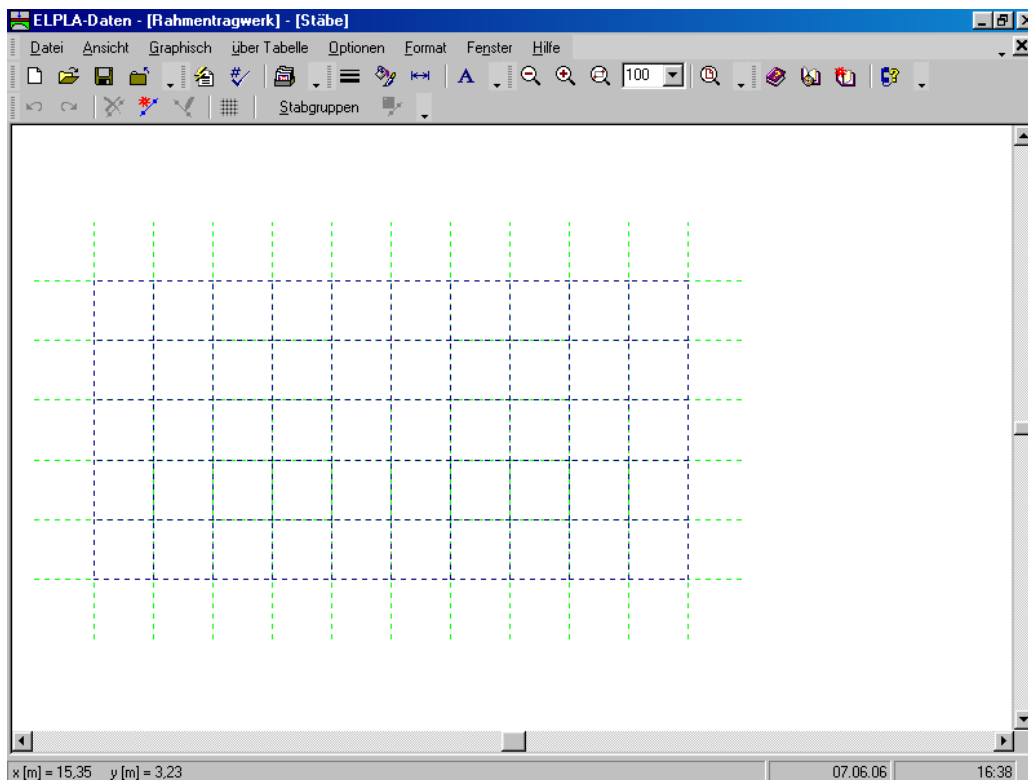


Bild 7-11 Eingebettetes Programm "Stäbe"

Um die Querschnitte der Stäbe einzugeben

- Wählen Sie im Fenster von Bild 7-11 den Befehl "Beschreibung der Stabgruppen" aus dem Menü "über Tabelle". Das folgende Optionsfeld im Bild 7-12 erscheint
- In diesem Optionsfeld wählen Sie die Option "Rechteckquerschnitt"
- Klicken Sie auf "OK"

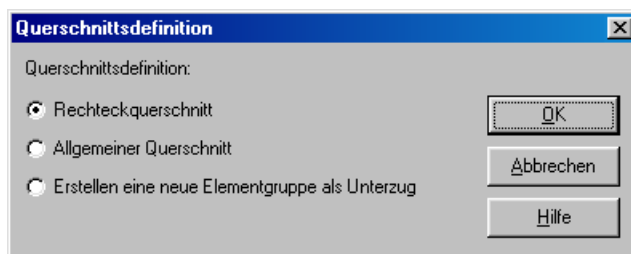


Bild 7-12 Optionsfeld "Querschnittsdefinition"

Danach erscheint das folgende Listenfeld im Bild 7-13.

In diesem Listenfeld

- Geben Sie die Materialeigenschaften des Rahmentragwerks, Querschnittabmessungen und das Gewicht des Rahmentragwerks ein, wie im Bild 7-13 gezeigt. Dies geschieht durch Eingabe des Wertes in der entsprechenden Zelle und Drücken der "Eingabe"-Taste
- Klicken Sie auf "OK"

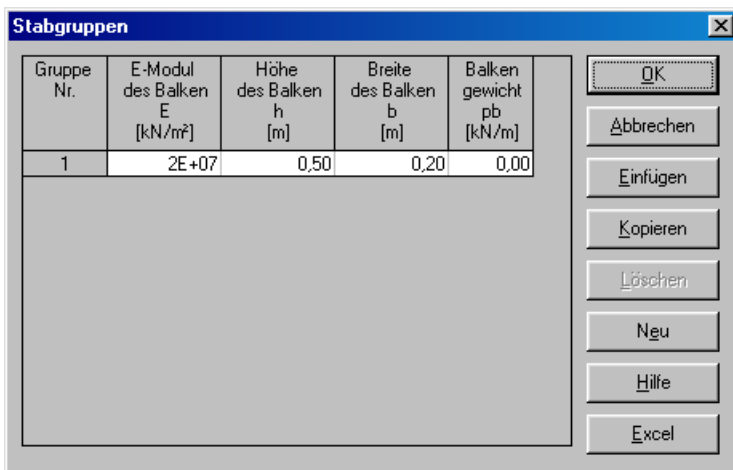


Bild 7-13 Listenfeld "Beschreibung der Stabgruppen"

Definieren der Stäbe im Netz

Dies kann entweder graphisch oder numerisch (über Tabelle) durchgeführt werden. In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Stabstandorte im Netz graphisch definiert werden können.

Um die Stabstandorte im Netz graphisch zu definieren

- Wählen Sie "Stäbe einfügen" aus dem Menü "Graphisch" (Bild 7-11). Dabei wechselt der Cursor vom Pfeil zum Kreuz. Klicken Sie die linke Maustaste auf den Anfangsknoten des ersten Stabs und schleifen Sie mit der Maus bis zum Endknoten (Bild 7-14), dann klicken Sie auf dem Endknoten. Das Dialogfeld "Stabelemente" im Bild 7-15 erscheint
- In diesem Dialogfeld klicken Sie auf die Schaltfläche "OK"

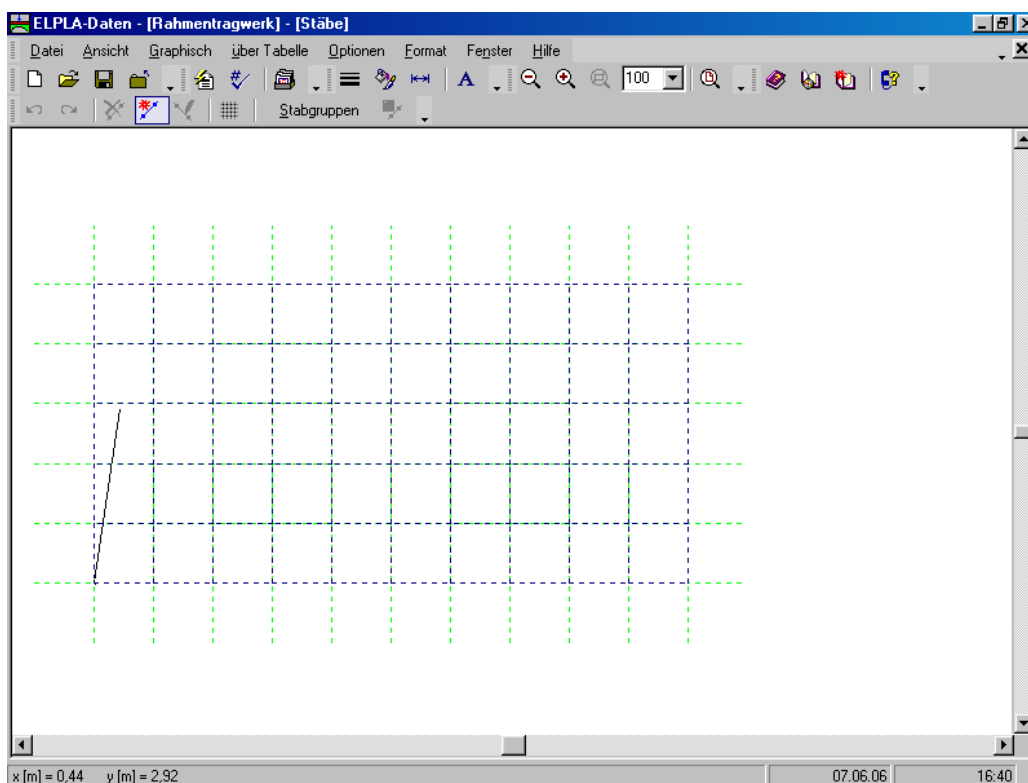


Bild 7-14 Einfügen des ersten Stabs mit der Maus

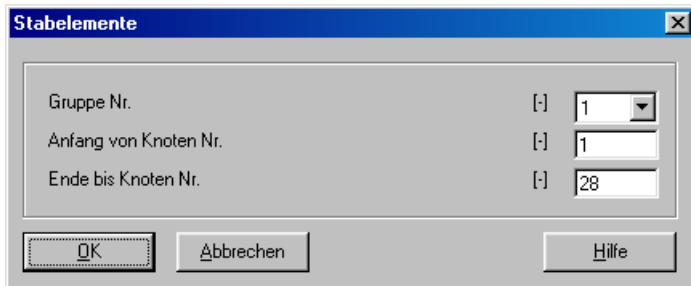


Bild 7-15 Dialogfeld "Stabelemente"

Nun ist der erste Stab definiert, wie im Bild 7-16 gezeigt. Beachten Sie, dass *ELPLA* schon 1 auf den Stab geschrieben hat, als Hinweis auf die Stabgruppen-Nummer.

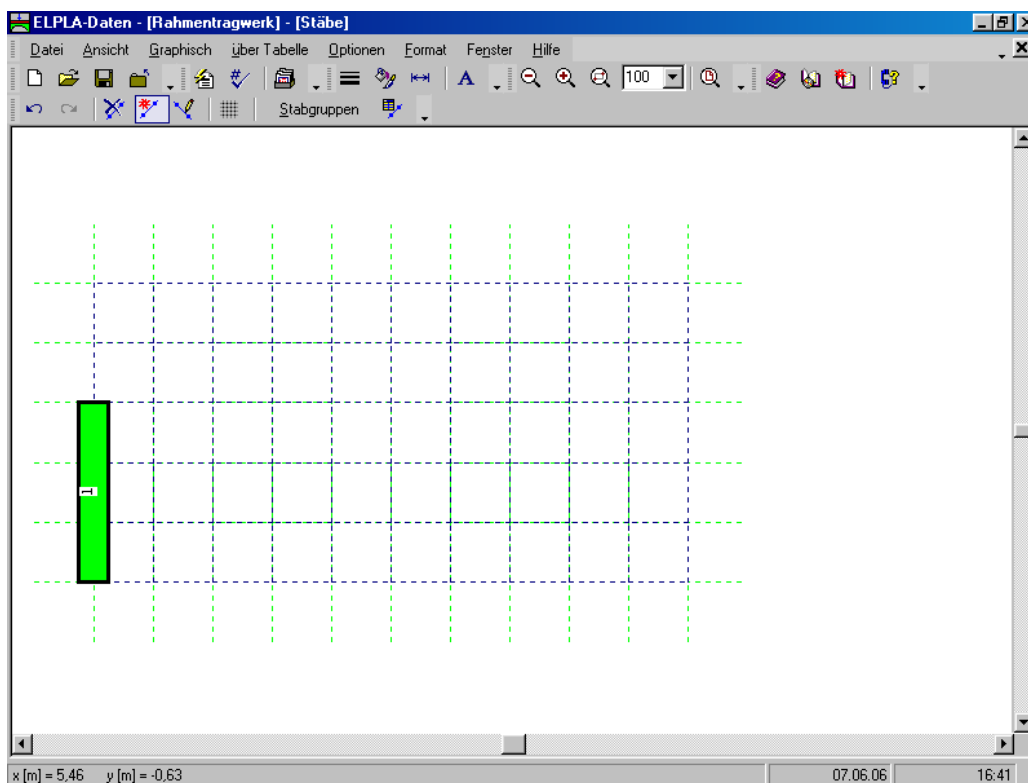


Bild 7-16 Der erste Stab mit Querschnitt 1 auf dem Bildschirm

Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die übrigen Stäbe im Netz einzufügen. Nach der Definition aller Stäbe sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 7-17 aussehen.

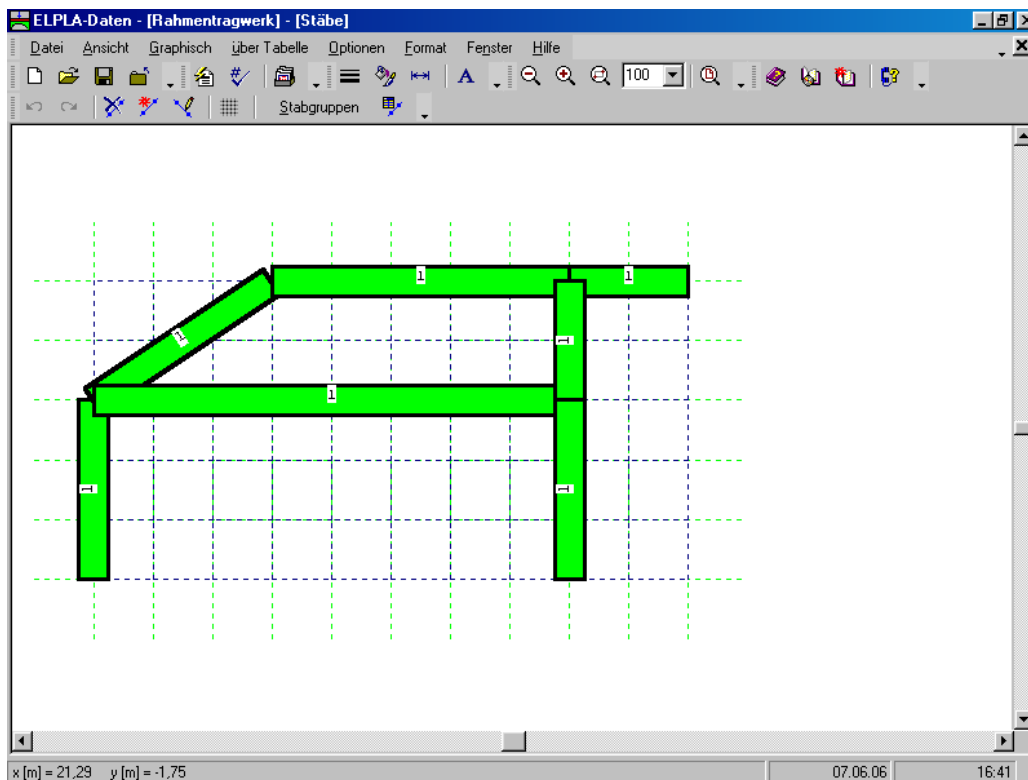


Bild 7-17 Rahmentragwerk mit Stäben auf dem Bildschirm

Nach Eingabe aller Daten und Parameter von Stäben machen Sie die folgenden zwei Schritte:

- Wählen Sie "Stäbe speichern" aus dem "Datei"-Menü im Bild 7-17, um die Daten der Stäbe zu speichern
- Wählen Sie "Stäbe schließen" aus dem "Datei"-Menü im Bild 7-17, um das eingebettete Programm "Stäbe" zu schließen und zum Hauptfenster des Programms *ELPLA-Daten* zurückzukehren

2.5 Daten der Auflager/ Randbedingungen

Um die Auflager zu definieren

- Wählen Sie "Daten der Auflager/ Randbedingungen" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Das folgende eingebettete Programm im Bild 7-18 erscheint

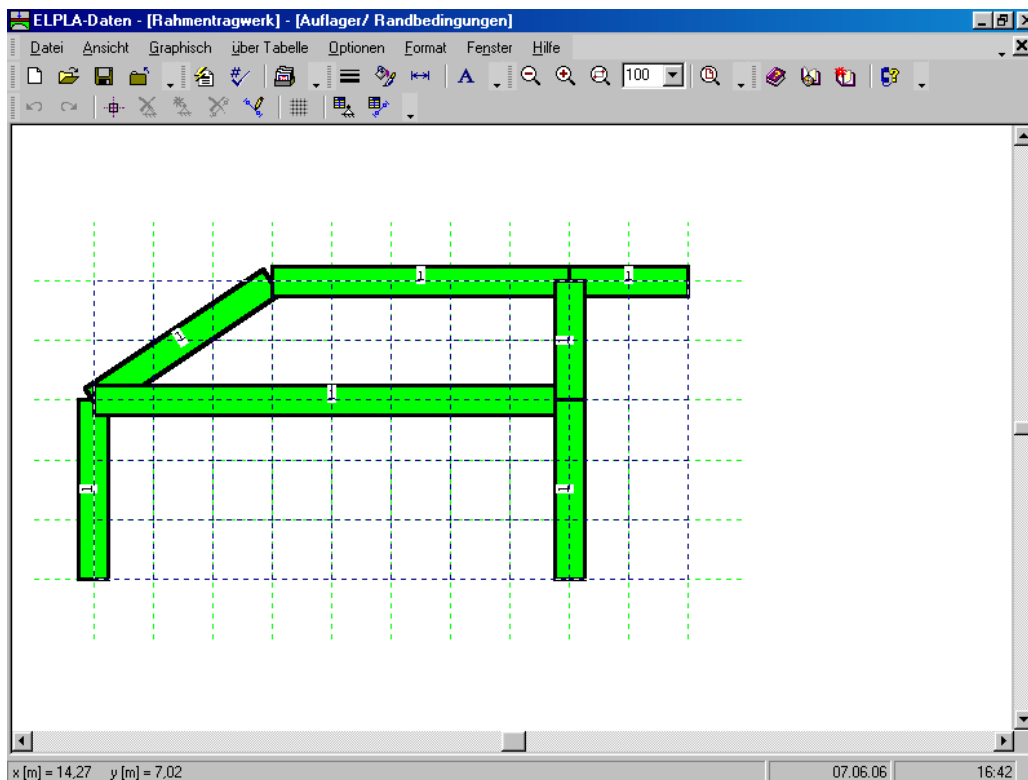


Bild 7-18 Eingebettetes Programm "Auflager/ Randbedingungen"

ELPLA kann die Stäbe, Auflager und Lasten in einer Darstellung zusammen anzeigen. Dadurch kann der Benutzer während der Eingabe der Auflager oder Lasten leicht die Standorte von Auflagern oder Lasten in Bezug auf Stäbe definieren. Wie in Bild 7-18 gezeigt, werden die Stäbe mit der tatsächlichen Dicke gezeichnet.

Um die Stäbe als einfache Linien zu zeichnen

- Wählen Sie den Befehl "Zeichnungsparameter" aus dem Menü "Optionen" (Bild 7-18). Das folgende Dialogfeld im Bild 7-19 erscheint
- In diesem Dialogfeld inaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Stabdicke zeichnen"
- Klicken Sie auf "OK"

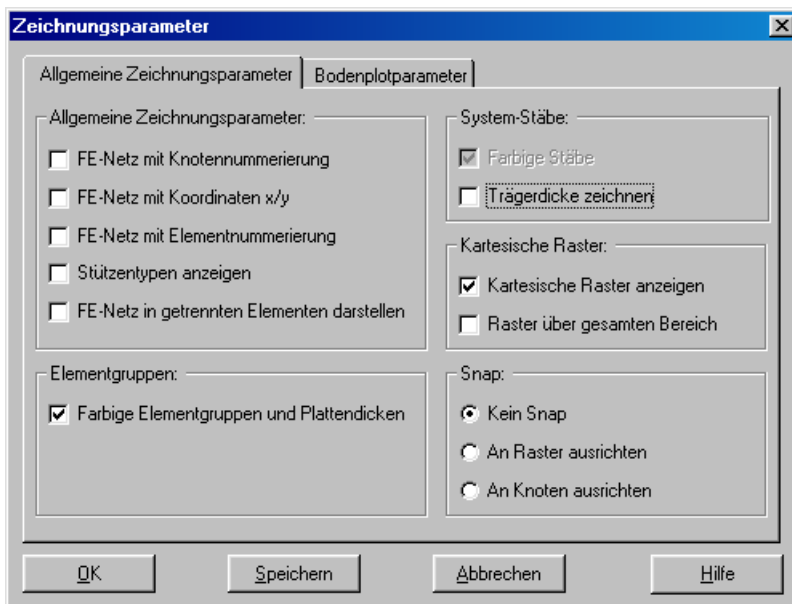


Bild 7-19 Dialogfeld "Zeichnungsparameter"

Nach dem Klicken von "OK" im Dialogfeld "Zeichnungsparameter" sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 7-20 aussehen.

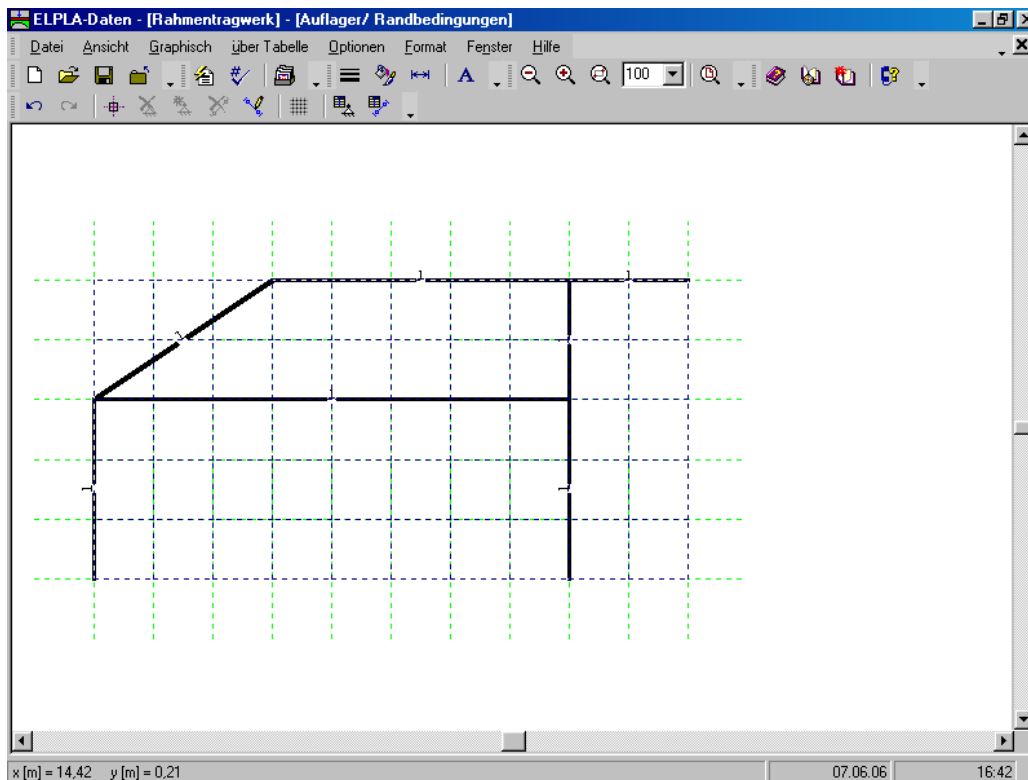


Bild 7-20 Stäbe im Fenster des eingebetteten Programms "Daten der Auflager/ Randbedingungen"

Definieren der Auflager im Netz

Dies kann entweder graphisch oder numerisch (über Tabelle) durchgeführt werden. In diesem Beispiel wird gezeigt, wie die Auflager im Netz graphisch definiert werden können.

Um die Auflager im Netz graphisch zu definieren

- Wählen Sie den Befehl "Knoten markieren" aus dem Menü "Graphisch" im Bild 7-20, dabei ändert sich der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz
- Klicken Sie die linke Maustaste auf den gewünschten Knoten mit Auflager, wie im Bild 7-21 gezeigt
- Nach dem Auswählen von Knoten der Auflager wählen Sie "Auflager einfügen" aus dem Menü "Graphisch" im Bild 7-21

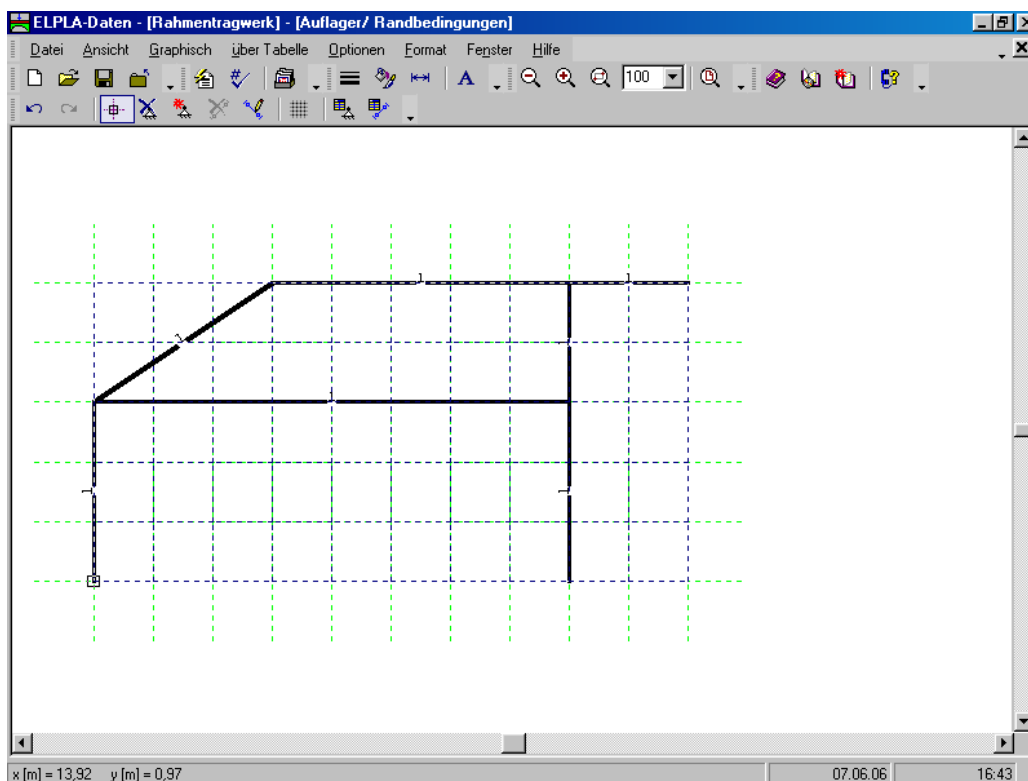


Bild 7-21 Markierung der Knoten mit Auflagern (kleine Rechtecke an den Ecken)

Das Dialogfeld "Auflager/ Randbedingungen" im Bild 7-22 erscheint.

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie 0 im Textfeld "Verschiebung u ", um ein starres Auflager in horizontaler Richtung zu definieren
- Schreiben Sie 0 im Textfeld "Verschiebung w ", um ein starres Auflager in vertikaler Richtung zu definieren
- Schreiben Sie 0 im Textfeld "Verdrehung Theta", um ein starres Auflager gegen Verdrehung zu definieren
- Klicken Sie auf "OK"

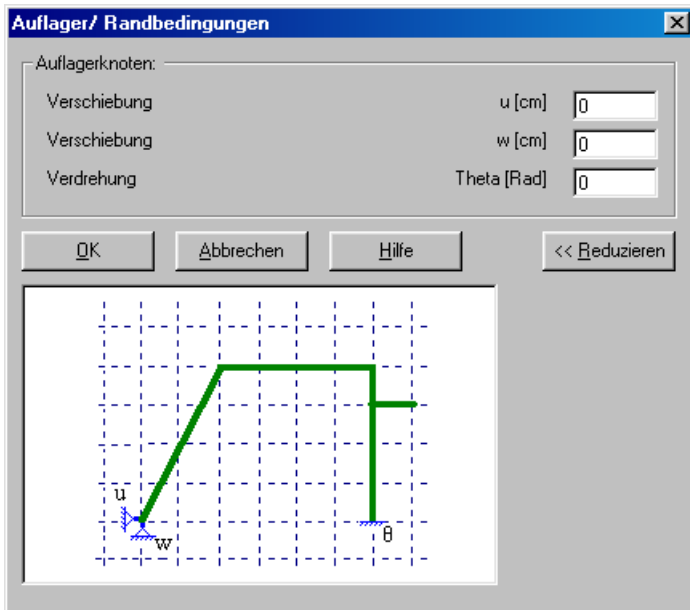


Bild 7-22 Dialogfeld "Auflager/ Randbedingungen"

Nach der Definition der Auflager sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 7-23 aussehen.

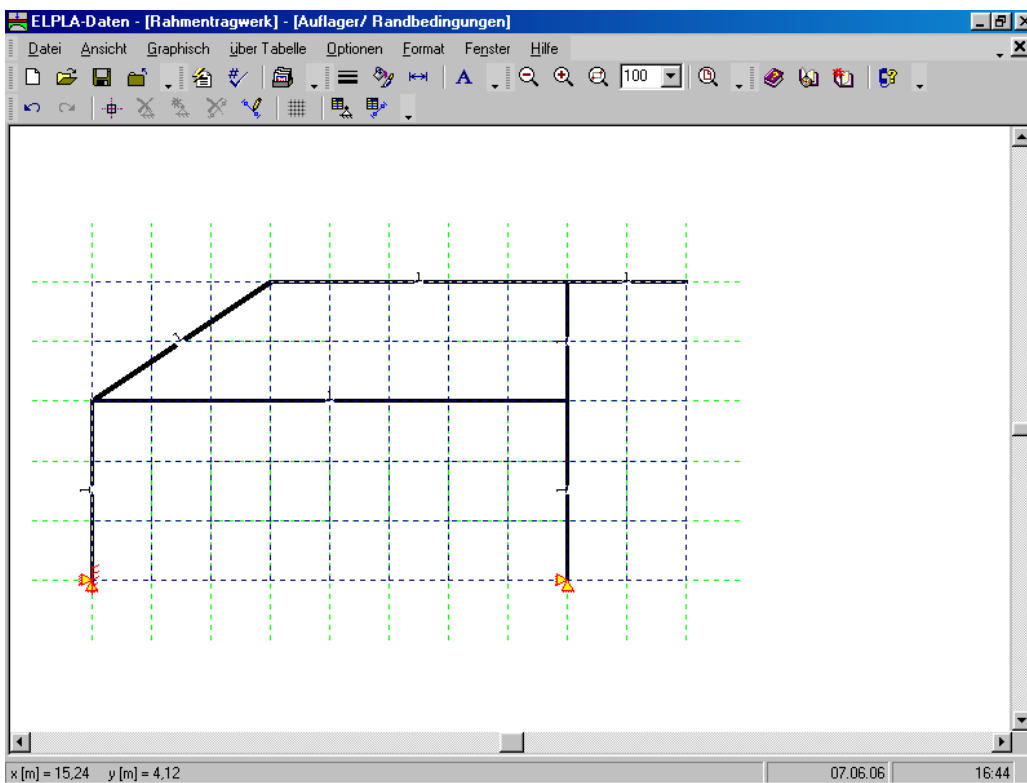


Bild 7-23 Auflager auf dem Bildschirm

Definieren von Gelenken für die Stäbe

Das Definieren der Gelenke im Netz kann entweder graphisch oder numerisch (über Tabelle) durchgeführt werden. Im gegenwärtigen Beispiel gezeigt, wie Gelenke im Netz graphisch definiert werden können.

Um die Gelenkknoten zu definieren, wird das Gelenk von zwei Seiten sowohl links als auch rechts durch Elemente definiert. Wählen Sie den Befehl "Gelenke" aus dem Menü "Graphisch" im Bild 7-20. Wenn der Befehl "Gelenke" gewählt wird, ändert sich der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz. Doppelklicken Sie auf dem Element am Gelenkende. Das Dialogfeld "Gelenke bearbeiten" im Bild 7-24 erscheint.

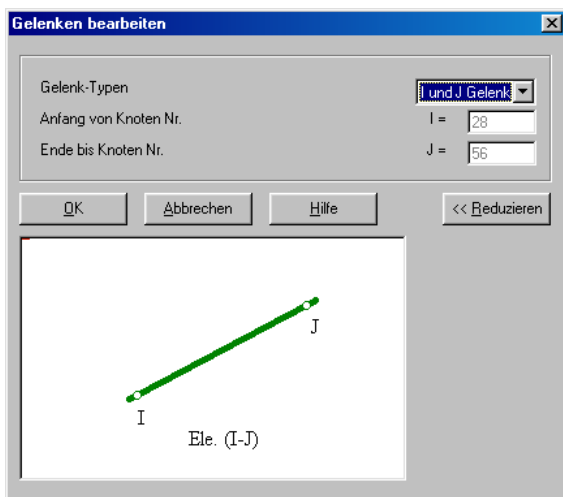


Bild 7-24 Dialogfeld "Gelenke bearbeiten"

In diesem Dialogfeld wählen Sie "I und J Gelenk" aus der Liste "Gelenk-Typen", um den Gelenkstab zu definieren. Dann klicken Sie auf "OK".

Nach der Definition von Stabgelenken sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 7-25 aussehen.

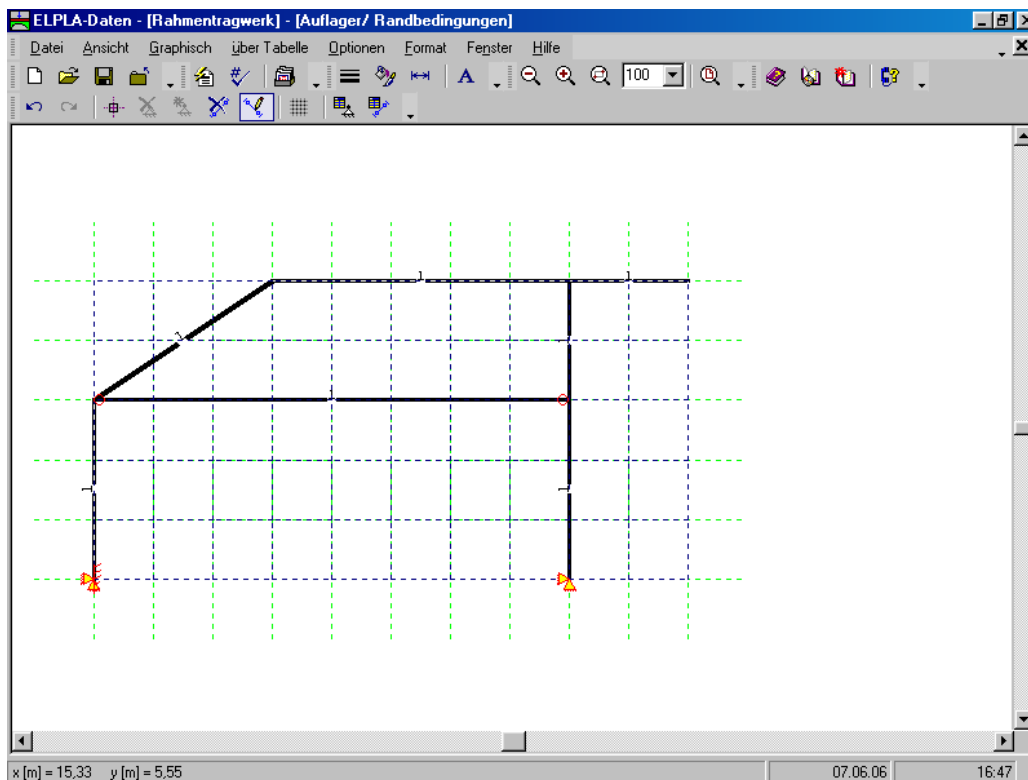


Bild 7-25 Auflager und Gelenke auf dem Bildschirm

Nach der Eingabe der Auflager machen Sie die folgenden zwei Schritte:

- Wählen Sie "Auflager/ Randbedingungen speichern" aus dem "Datei"-Menü im Bild 7-23, um die Daten der Auflager zu speichern
- Wählen Sie "Auflager/ Randbedingungen schließen" aus demselben Menü, um das eingebettete Programm "Auflager/ Randbedingungen" zu schließen und zum Hauptfenster des Programms *ELPLA-Daten* zurückzukehren

2.6 Lastdaten

Um die Lastdaten zu definieren

- Wählen Sie den Befehl "Lastdaten" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Das folgende eingebettete Programm (Bild 7-26) mit den Stäben auf dem Netz erscheint

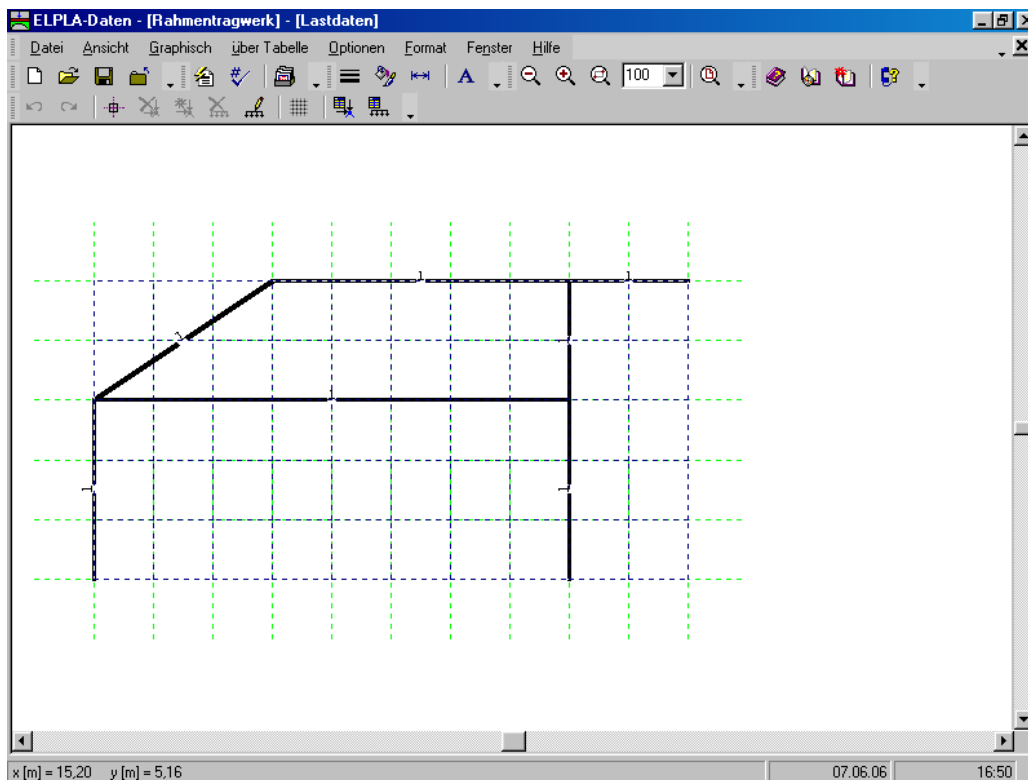


Bild 7-26 Eingebettetes Programm "Lastdaten"

Um die Knotenlast einzugeben

- Wählen Sie "Knoten markieren" aus dem Menü "Graphisch" im Fenster von Bild 7-26
- Wenn der Befehl "Knoten markieren" gewählt wird, wechselt der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz. Markieren Sie den Knoten, der belastet wird, wie im Bild 7-27 gezeigt

Dann wählen Sie den Befehl "Knotenlasten einfügen" aus dem Menü "Graphisch", es erscheint das folgende Dialogfeld im Bild 7-28.

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie 100 im Textfeld "Last P_v ", um die vertikale Last zu definieren
- Klicken Sie auf "OK"

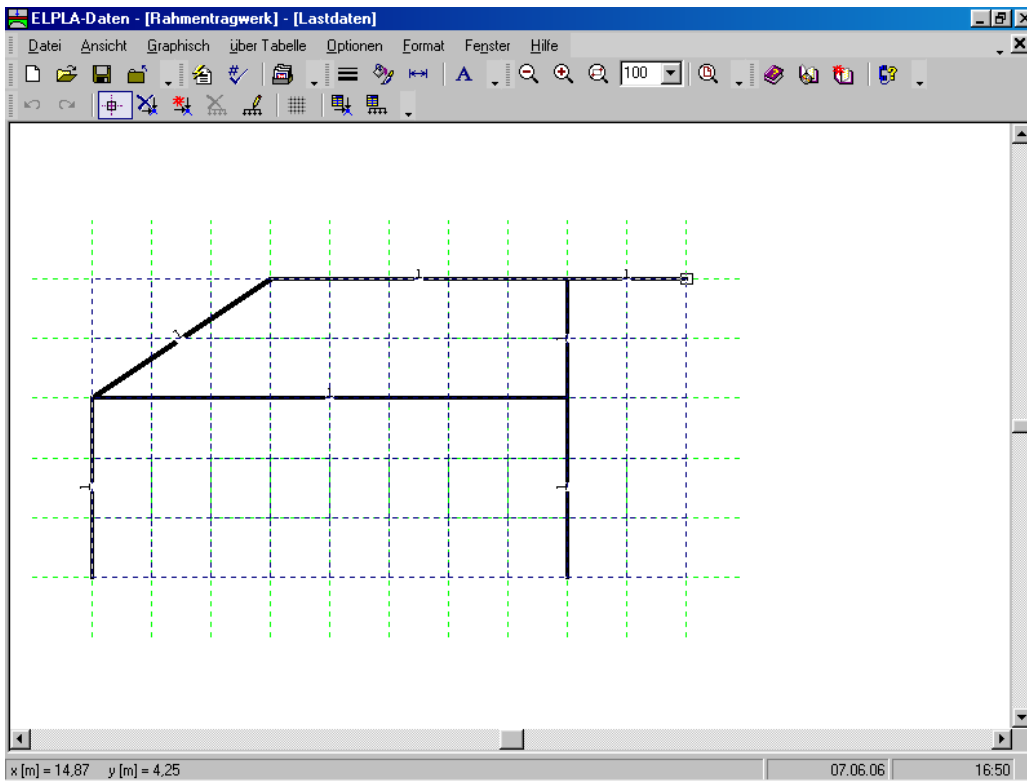


Bild 7-27 Markierung des belasteten vertikalen Knotens

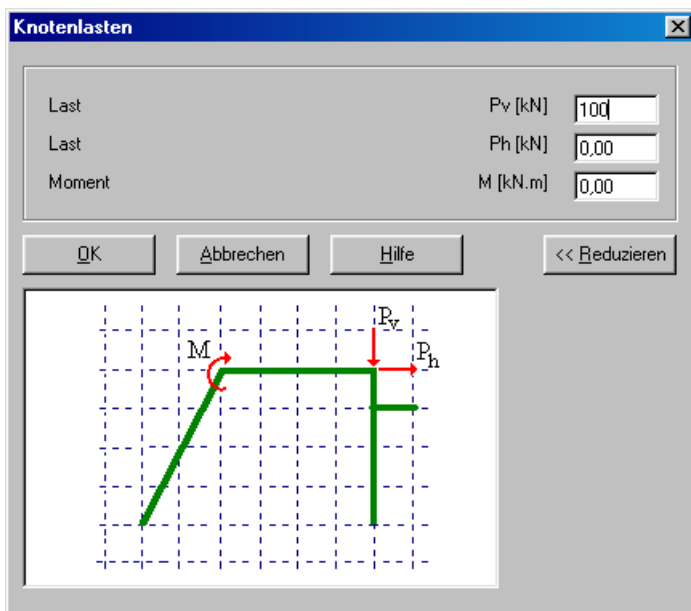


Bild 7-28 Dialogfeld "Knotenlasten"

Nach der Definition der vertikalen Knotenlast sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 7-29 aussehen.

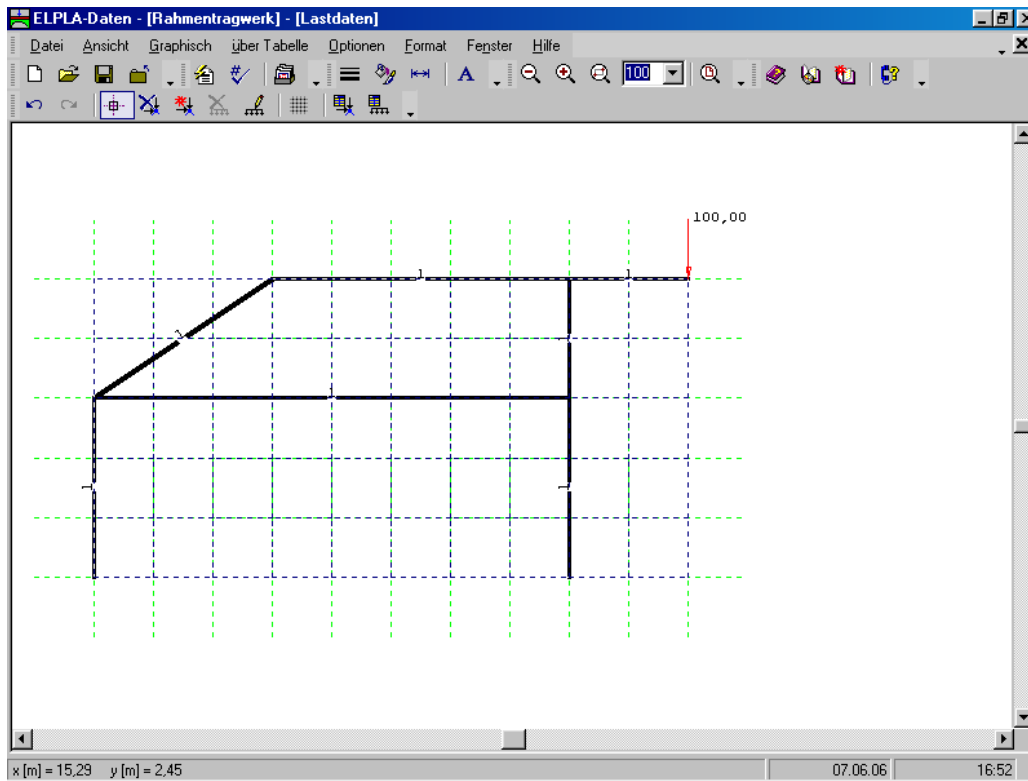


Bild 7-29 Vertikale Knotenlast auf dem Bildschirm

Ein anderer Knoten, der belastet werden soll, wird gewählt, wie im Bild 7-30 gezeigt. Wählen Sie den Befehl "Knotenlasten einfügen" aus dem Menü "Graphisch", es erscheint das folgende Dialogfeld im Bild 7-31.

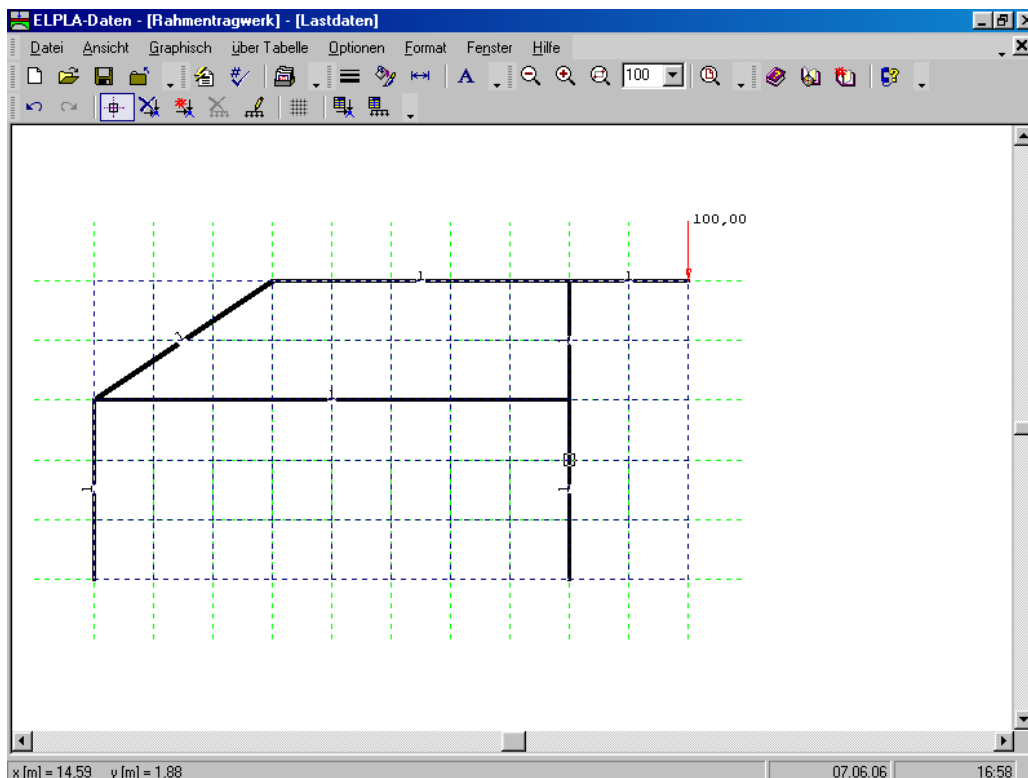


Bild 7-30 Markierung des belasteten horizontalen Knotens

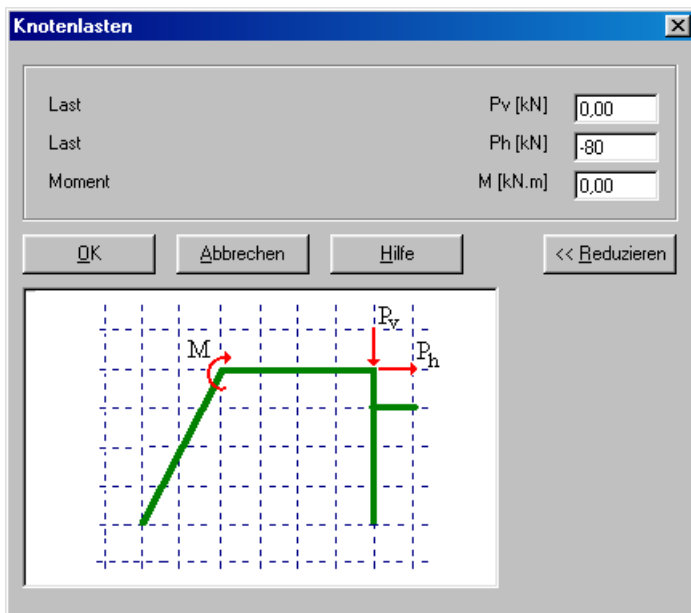


Bild 7-31 Dialogfeld "Knotenlasten"

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie -80 im Textfeld "Last P_h ", um die horizontale Last zu definieren
- Klicken Sie auf "OK"

Nach der Definition der horizontalen Knotenlast sollte der Bildschirm wie Bild 7-32 aussehen.

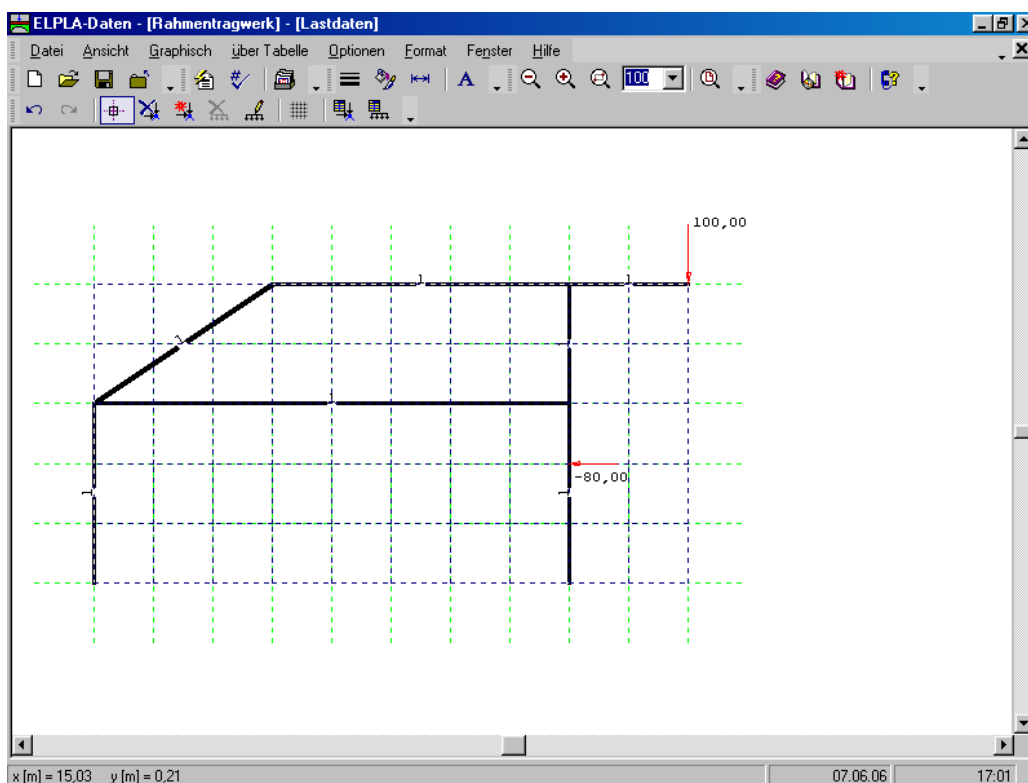


Bild 7-32 Horizontale Knotenlast auf dem Bildschirm

Um die gleichförmig verteilten Lasten zu definieren

- Wählen Sie den Befehl "Stablast bearbeiten" aus dem Menü "Graphisch". Wenn der Befehl "Stablast bearbeiten" gewählt wird, ändert sich der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz
- Doppelklicken Sie die linke Maustaste auf dem gewünschten Stab mit der gleichförmig verteilten Last. Das folgende Dialogfeld im Bild 8-31 erscheint

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie 60 im Textfeld "Stablasten", um die Stablast zu definieren
- Klicken Sie auf "OK"

Der belastete Stab wird im Bild 7-34 gezeigt. Die verteilten Lasten in diesem Beispiel sind "Eigengewicht"-Typen. Mehr über verteilte Lastarten erfahren Sie im Benutzerhandbuch des Programms *ELPLA*.

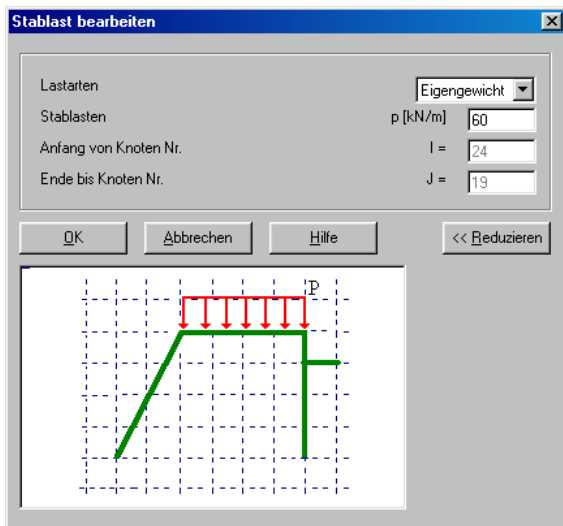


Bild 7-33 Dialogfeld "Stablast bearbeiten"

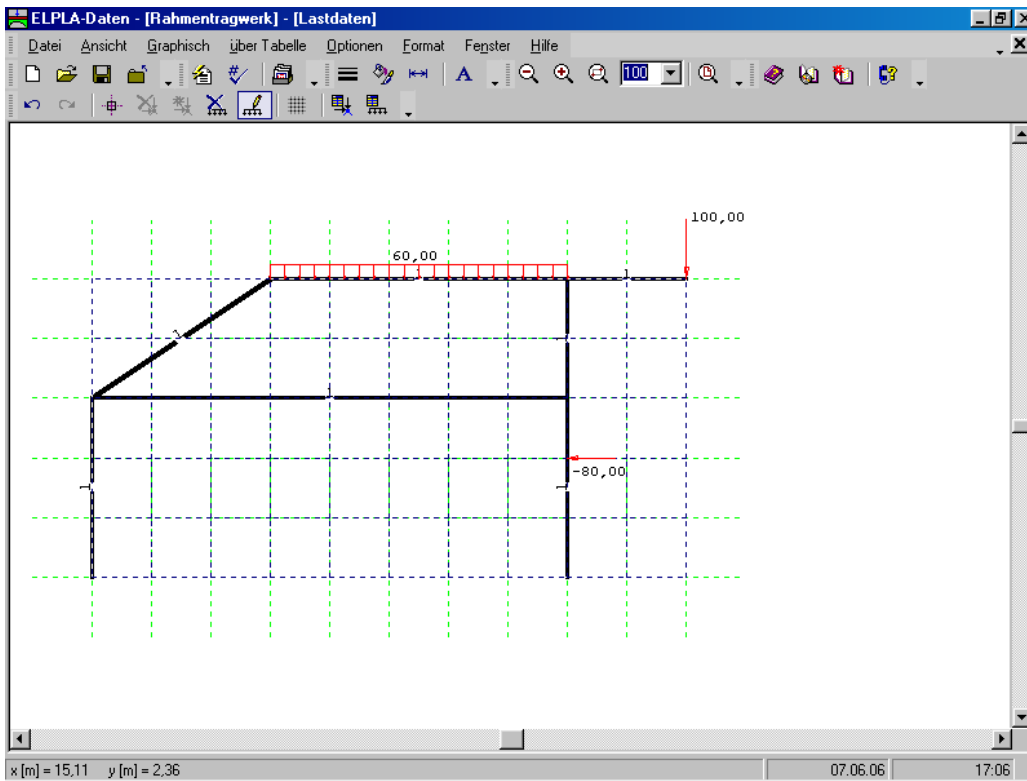


Bild 7-34 Belasteter Stab

Verwenden Sie dieselben Schritte, um die gleichförmig verteilte Last für den anderen belasteten Stab zu definieren. Nach der Definition von Lastdaten sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 7-35 aussehen.

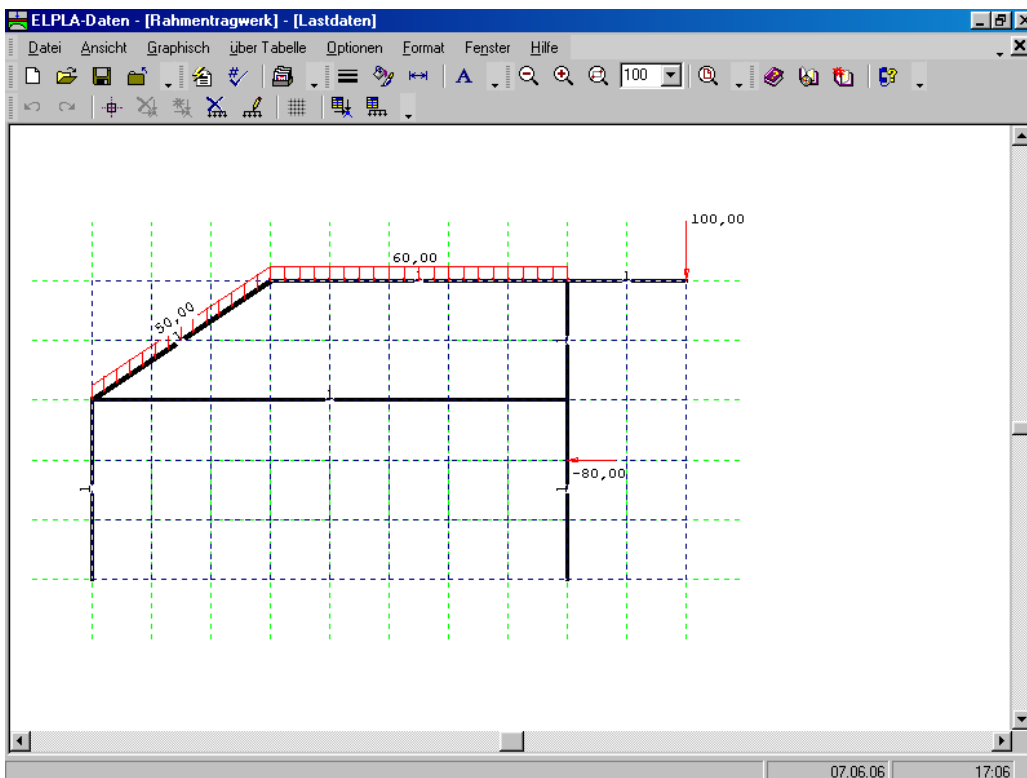


Bild 7-35 Rahmentragwerklasten auf dem Bildschirm

Nach der Definition von Lastdaten machen Sie die folgenden zwei Schritte

- Wählen Sie den Befehl "Lastdaten speichern" aus dem "Datei"-Menü im Bild 7-29, um die Lastdaten zu speichern
- Wählen Sie "Lastdaten schließen" aus demselben Menü, um das eingebettete Programm "Lastdaten" zu schließen und zum Hauptfenster des Programms *ELPLA-Daten* zurückzukehren

Die Erstellung eines neuen Projekts ist jetzt vollständig.

3 Durchführung der Berechnung

3.1 Starten des Programms *ELPLA-Berechnung*

Um ein Problem zu berechnen, überlassen Sie das Programm *ELPLA-Daten* dem Programm *ELPLA-Berechnung*. Dies erfolgt durch Klicken auf "Berechnung" in der Menüleiste der Unterprogramme an der oberen rechten Ecke des *ELPLA-Daten*-Fensters. Das *ELPLA-Berechnung*-Fenster erscheint (Bild 7-36).

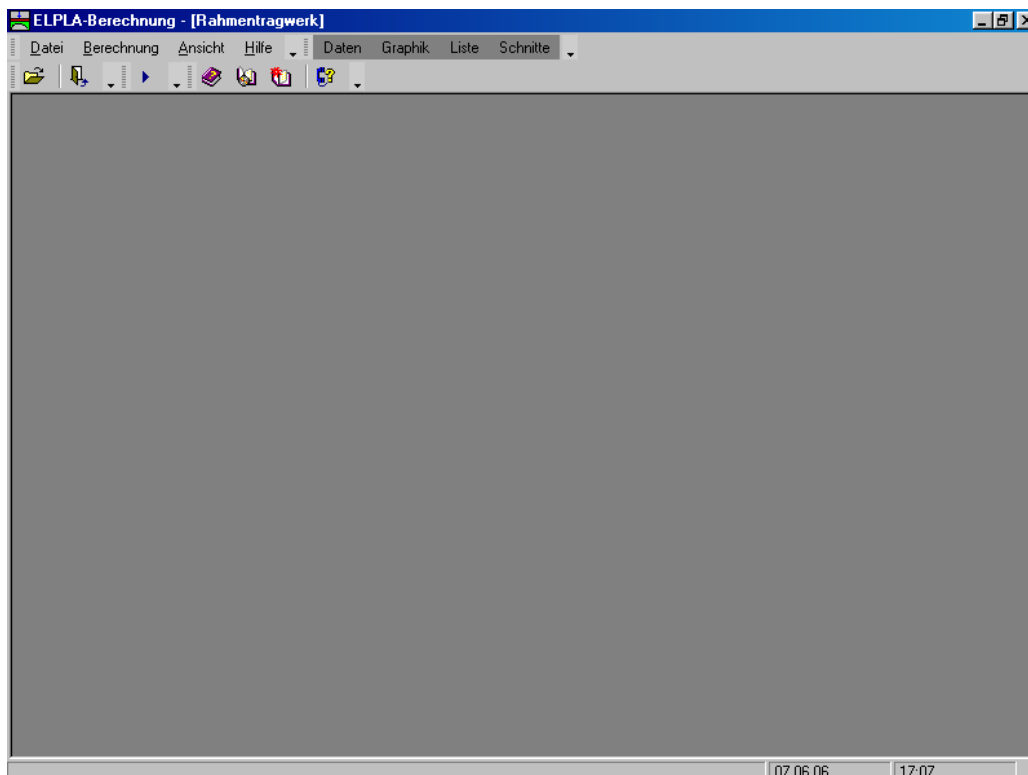


Bild 7-36 Oberfläche des Unterprogramms *ELPLA-Berechnung*

ELPLA-Berechnung öffnet die Datendatei des gegenwärtigen Beispiels und zeigt automatisch den Datendateinamen in der *ELPLA-Berechnung*-Fenstertittleiste an. Dieses Menü enthält Befehle aller Berechnungen. Sie hängen vom benutzten Verfahren in der Berechnung ab. Für das gegenwärtige Beispiel sind die benötigten Berechnungen:

- Vorbereitung der Berechnung
- Berechnung ebenes Stabtragwerk

Diese Berechnungen können individuell oder auf einmal durchgeführt werden.

3.2 Durchführung aller Berechnungen

Um alle Berechnungen auf einmal durchzuführen

- Wählen Sie "Alles berechnen" aus dem Menü "Berechnung" im Fenster des Programms *ELPLA-Berechnung*

Der Fortschritt aller Berechnungen entsprechend dem definierten Verfahren wird automatisch mit Darstellung der Information durch Menüs durchgeführt.

Berechnungsfortschritt

Das Berechnungsfortschrittsmenü im Bild 7-37 erscheint, in dem verschiedene Phasen der Berechnung progressiv gemeldet werden, während das Programm das Problem berechnet. Auch zeigt eine Statusleiste unten auf dem Bildschirm des *ELPLA-Berechnung*-Fensters Information über den Fortschritt der Berechnung an.

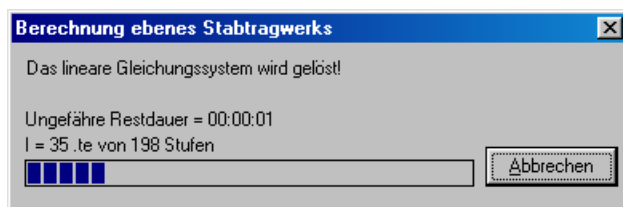


Bild 7-37 Berechnungsfortschrittsmenü

4 Graphische Darstellung von Daten und Ergebnissen

Um die Daten und Ergebnisse eines Problems, das schon definiert und berechnet worden ist, graphisch darzustellen, überlassen Sie das Programm *ELPLA-Berechnung* dem Programm *ELPLA-Graphik*. Dies geschieht durch Klicken auf "Graphik" in der Menüleiste der Unterprogramme an der oberen rechten Ecke des *ELPLA-Berechnung*-Fensters. Das Fenster des Programms *ELPLA-Graphik* erscheint (Bild 7-38). *ELPLA-Graphik* öffnet automatisch die Datendatei des gegenwärtigen Beispiels und zeigt den Datendateinamen an der Fenstertittleiste des Programms *ELPLA-Graphik*.

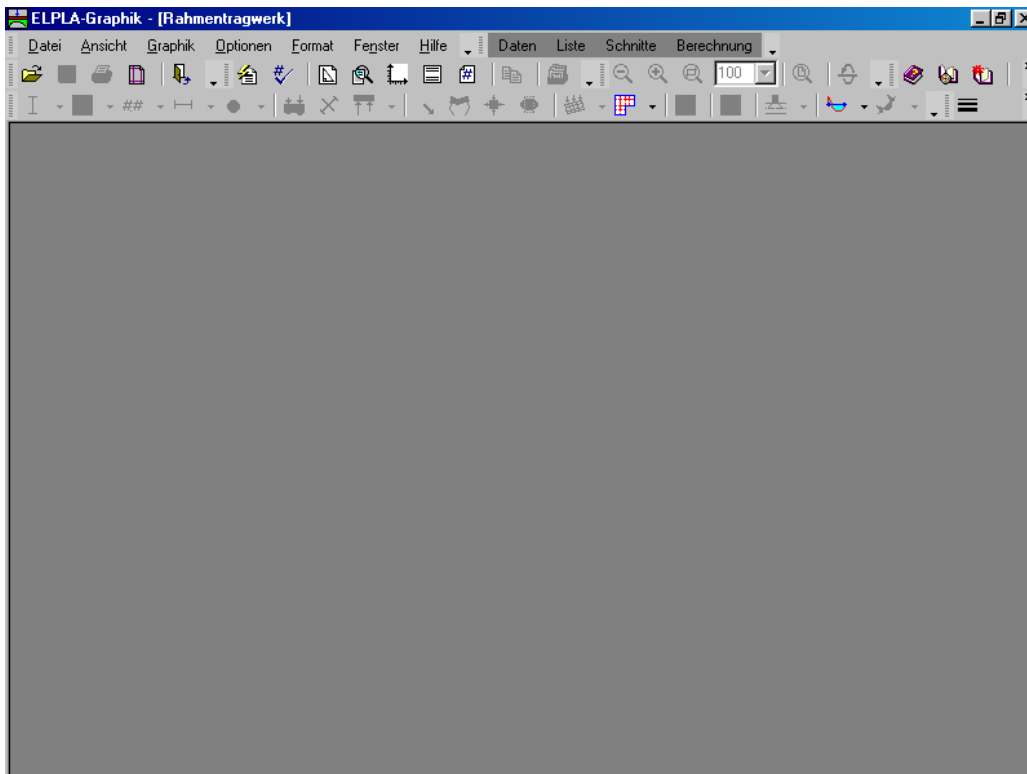


Bild 7-38 Oberfläche des Unterprogramms *ELPLA-Graphik*

Um die Ergebnisse der Stäbe zu zeichnen

- Wählen Sie "Stäbe" und dann "Verlauf der Schnittgrößen (in der Ebene)" aus dem "Graphik"-Menü von *ELPLA-Graphik*. Das folgende Optionsfeld im Bild 7-39 erscheint

In diesem Optionsfeld

- Wählen Sie "Stab-Biegemomente M_b ", um probeweise die Ergebnisse darzustellen
- Klicken Sie auf "OK"

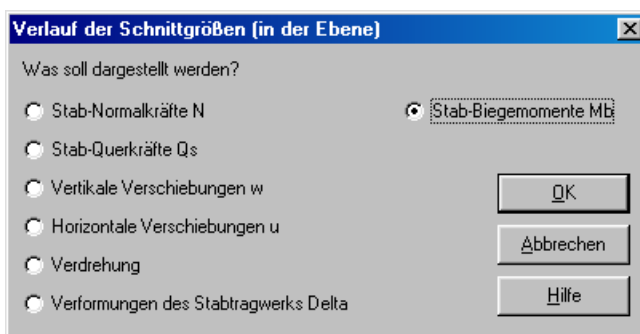


Bild 7-39 Optionsfeld "Verlauf der Schnittgrößen (in der Ebene)"

Die Momente der Stäbe werden jetzt angezeigt (Bild 7-40).

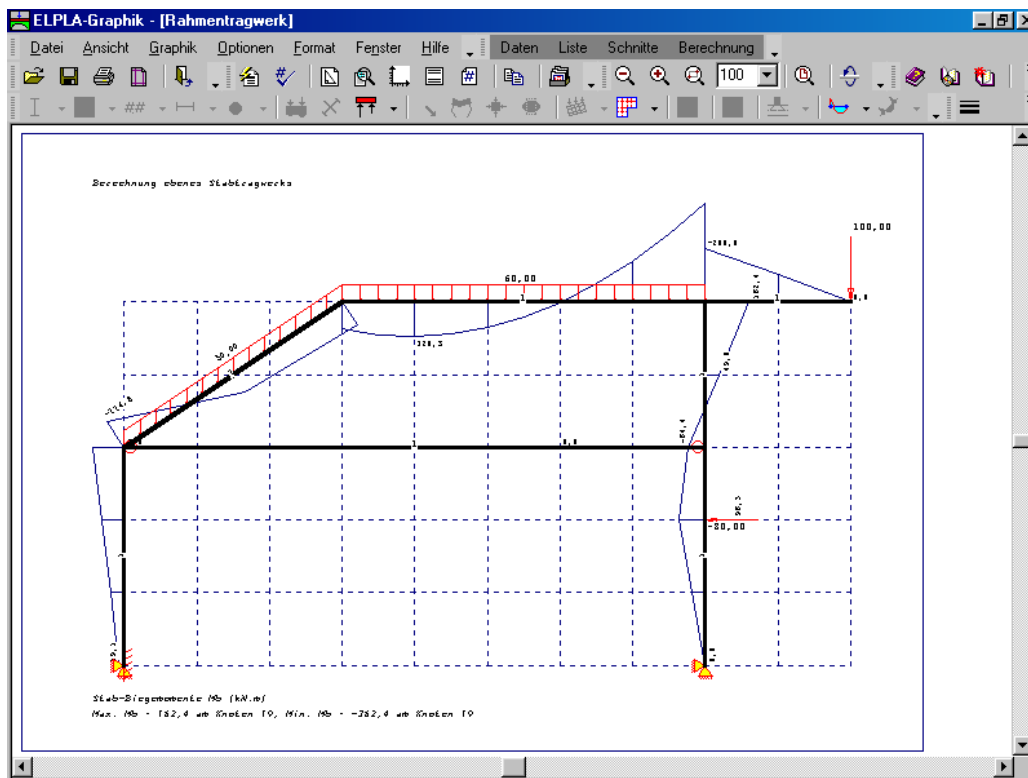


Bild 7-40 Stab-Biegemomente M_b

5 Zweidimensionale Rahmenprobleme

5.1 Einleitung

Die Berechnung von zweidimensionalen Rahmenproblemen ist jetzt in *ELPLA* verfügbar. Dieser Abschnitt beschreibt das Modellieren des Rahmens, das zur Berechnung dieser Art von Problemen verwendet wird. Es wird empfohlen, diesen Abschnitt vor der praktischen Problemberechnung zu lesen, um die vom Programm verwendete Vorgehensweise zu verstehen.

5.2 Koordinatensysteme

Es gibt zwei verschiedene Koordinatensysteme für zweidimensionale Rahmenprobleme: globales Koordinatensystem und lokales Koordinatensystem (Bild 7-41). Jedes dieser Koordinatensysteme wird verwendet, um bestimmte Daten wie den Standort von Knoten oder der Richtung von Lasten, Verschiebungen, Schnittgrößen und Reaktionen zu beschreiben. Das Verstehen dieser verschiedenen Koordinatensysteme ist wesentlich für den Benutzer, um das Problem richtig zu definieren.

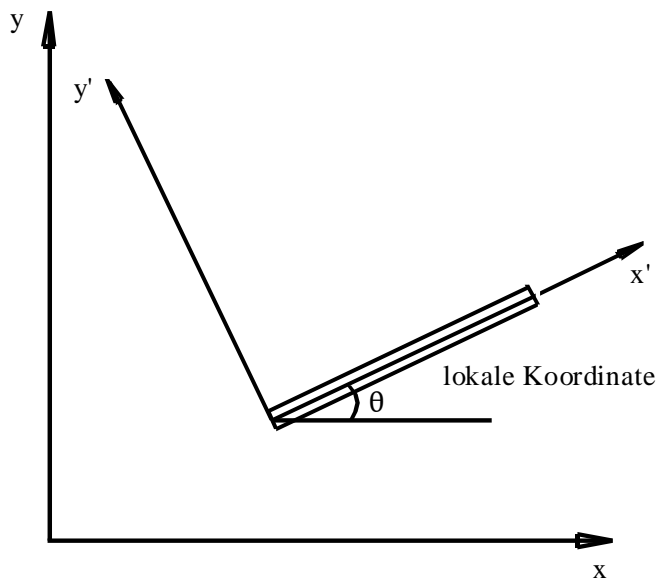


Bild 7-41 Koordinatensysteme

5.3 Elementlasten

Wie im Bild 7-42 gezeigt, verwendet *ELPLA* eine andere vertikale Richtung für das Definieren von Lasten. Der positive Wert der Last bedeutet, dass sie nach unten gerichtet ist. Knotenlasten werden auf globalen Koordinaten angewandt, während Elementlasten in drei verschiedenen Fällen angewandt werden, wie folgt:

- Eigengewicht** Eine vertikale gleichförmige Last, verteilt entlang der Länge des Elements
- Schneelast** Eine vertikale gleichförmige Last, verteilt entlang der horizontalen Projektion des Elements
- Windlast** Eine gleichförmige Last, verteilt entlang der Länge des Elements mit einer Richtungsenkrechten zum Element (lokale x' -Achse)

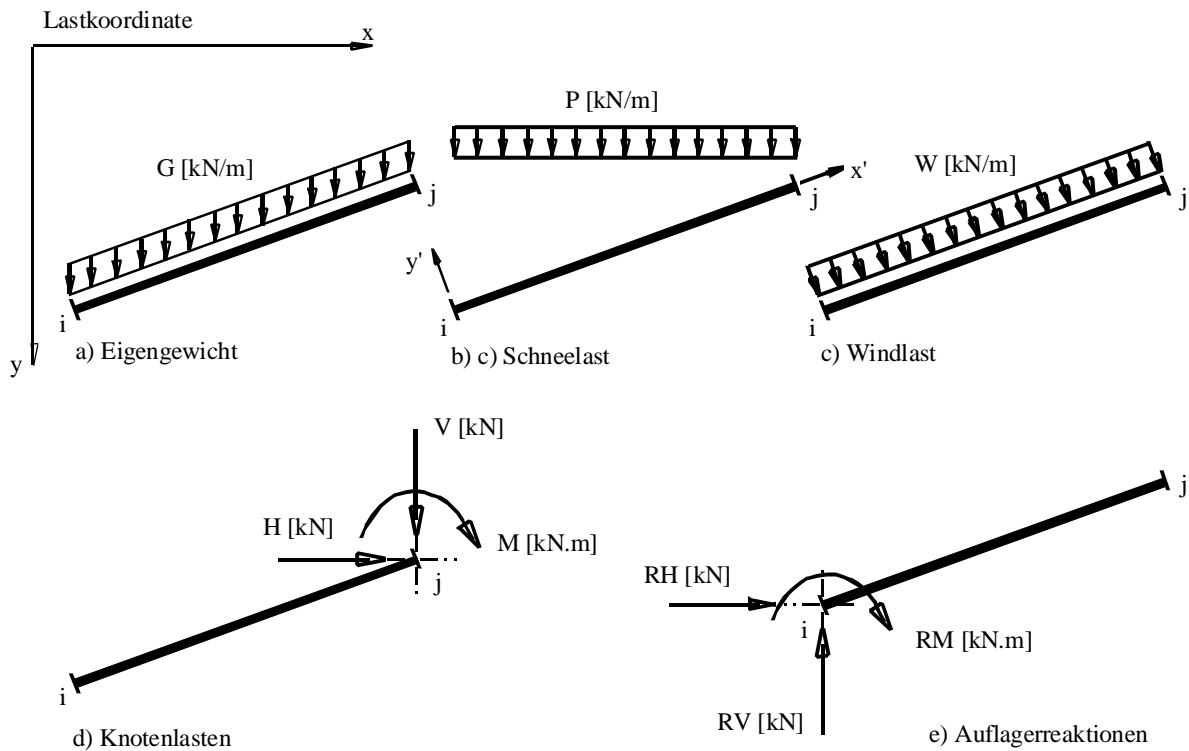


Bild 7-42 Elementlasten, Knotenlasten und Knotenreaktionen mit Richtungen

5.4 Graphische Ausgabe

Die graphische Ausgabe von Verschiebungen, Verdrehungen und Schnittgrößen (Biegemomente, Querkräfte und Normalkräfte) wird in lokalen Koordinaten gezeichnet.

6 Stichwortverzeichnis

A

Auflager5, 13, 16
 Auftragsdaten.....6

B

Berechnung3, 4, 26, 27

E

Elastizitätsmodul3

G

Generierungstyp.....7

L

Lastdaten.....19, 20, 26

M

Material3

N

Netzdaten 7

Q

Querschnittsdefinition 10

R

Rahmentragwerk 3
 Randbedingungen..... 5, 13, 14
 Rasterdefinition..... 8

S

Stäbe 9, 11, 14, 28
 Stabelemente 12
 Stabgruppen 10, 11
 Symmetrie 4, 5

Z

Zeichnungsparameter 14, 15