

Beispiel 6

Berechnung eines Fachwerks

Inhalt	Seite	
1	Beschreibung des Problems	3
	1.1 Lasten und Abmessungen	3
	1.2 Stabkennwerte	3
	1.3 Berechnung	3
2	Erstellen der Daten	3
	2.1 Wahl des Berechnungsverfahrens	4
	2.2 Auftragsdaten	6
	2.3 FE-Netzdaten	7
	2.4 Daten der Stäbe	9
	2.5 Daten der Auflager/ Randbedingungen	13
	2.6 Lastdaten	19
3	Durchführung der Berechnung	22
	3.1 Starten des Programms <i>ELPLA-Berechnung</i>	22
	3.2 Durchführung aller Berechnungen	23
4	Graphische Darstellung von Daten und Ergebnissen	23
5	Stichwortverzeichnis	26

1 Beschreibung des Problems

In diesem Beispiel wird ein ebenes Fachwerk gewählt, um einige Besonderheiten des Programms *ELPLA* für die Berechnung von ebenen Fachwerken zu erläutern.

1.1 Lasten und Abmessungen

Das Fachwerk besteht aus gleichen Stäben. Die Lasten auf dem Fachwerk einschließlich des Eigengewichts werden im Bild 6-1 gezeigt.

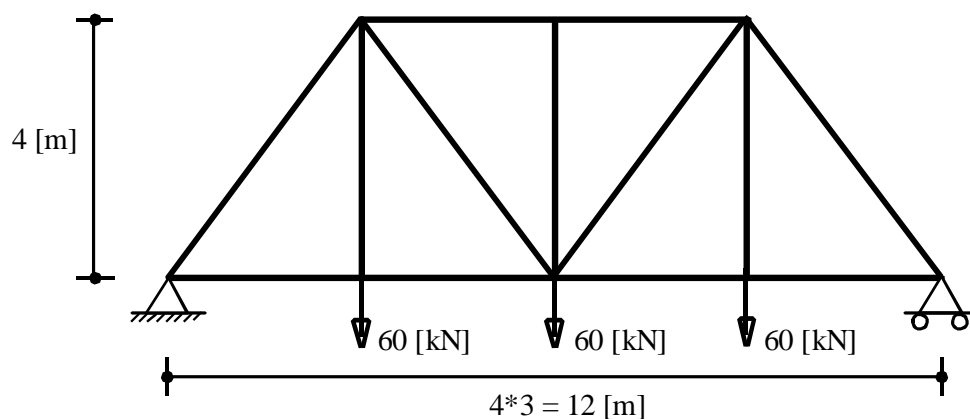


Bild 6-1 Geometrie des Fachwerks und Lasten

1.2 Stabkennwerte

Die Stabkennwerte sind:

Elastizitätsmodul	E_b	=	$2 * 10^8$	[kN/m ²]
Querschnitt des Stabs	A	=	0.01	[m ²]
Trägheitsmoment des Stabs	I	=	0.00001	[m ⁴]

1.3 Berechnung

Das Fachwerk wird berechnet mit der Annahme, dass die Verbindungspunkte zwischen den Stäben Gelenkverbindungen sind. Für weitere Informationen über das Berechnungsverfahren, die Baugrundmodelle und numerische Berechnungsverfahren steht der Teil "*ELPLA*-Theorie" des Benutzerhandbuchs zur Verfügung.

2 Erstellen der Daten

In diesem Abschnitt werden die Daten für die Berechnung des Fachwerks erstellt. In diesem Beispiel werden die Möglichkeiten und Fähigkeiten des Programms *ELPLA* gezeigt. Um die Daten des Beispiels einzugeben, befolgen Sie die Anweisungen und Schritte in den nächsten Absätzen.

2.1 Wahl des Berechnungsverfahrens

Wählen Sie den Befehl "Neues Projekt" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Nach Auswahl dieser Option erscheint der folgende Wizard-Assistent im Bild 6-2.

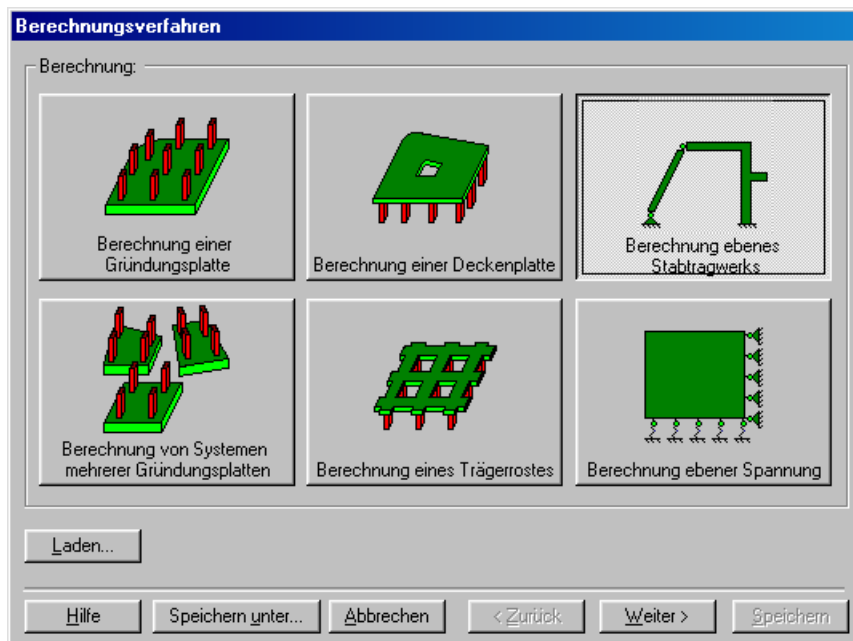


Bild 6-2 Wizard-Assistent "Berechnung"

In diesem Wizard-Assistent

- Wählen Sie "Berechnung ebenes Stabtragwerk"
- Klicken Sie auf "Weiter"

Das nächste Menü ist die "Symmetrie des Plattengrundrisses" (Bild 6-3). In diesem Menü

- Wählen Sie "Unsymmetriesystem"
- Klicken Sie auf "Weiter"

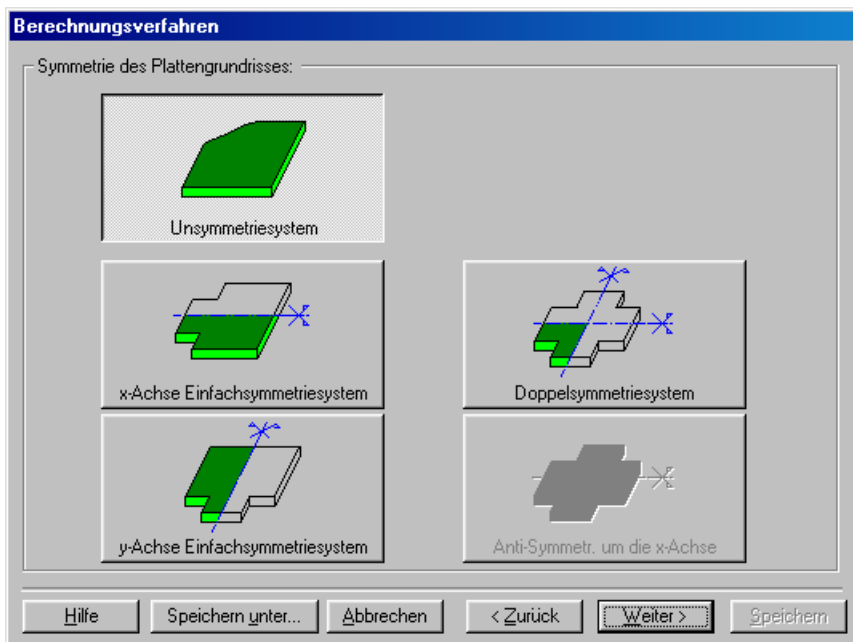


Bild 6-3 Menü "Symmetrie des Plattengrundrisses"

Nach Klicken von "Weiter" erscheint das Optionsfeld "Optionen" (Bild 6-4). Hier zeigt *ELPLA* einige der verfügbaren Optionen für die numerischen Verfahren an, die sich von Verfahren zu Verfahren unterscheiden.

In diesem Optionsfeld

- Wählen Sie die Option "Auflager/ Randbedingungen"
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern"

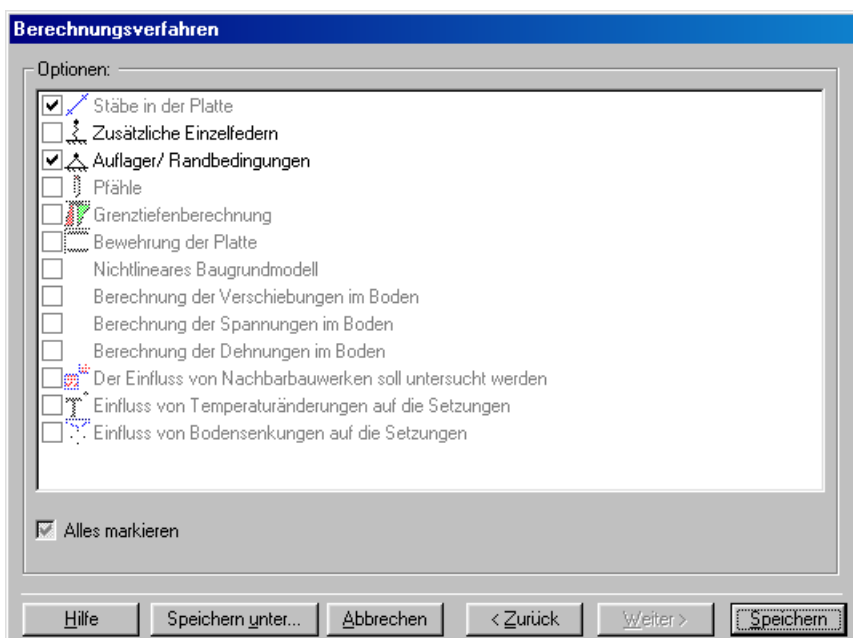


Bild 6-4 Optionsfeld "Optionen"

Nach Klicken von "Speichern" erscheint das Dialogfeld "Speichern unter" (Bild 6-5).

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie einen Dateinamen für das gegenwärtige Projekt im Textfeld "Dateiname", z.B. "Fachwerk"
- Klicken Sie auf "Speichern"

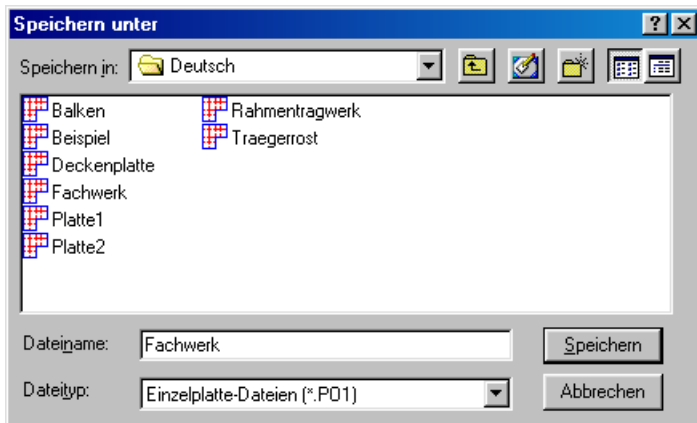


Bild 6-5 Dialogfeld "Speichern unter"

2.2 Auftragsdaten

Um die Auftragsdaten zu definieren

- Wählen Sie den Befehl "Auftragsdaten" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Das Dialogfeld im Bild 6-6 erscheint

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie "Berechnung eines Fachwerks" im Textfeld "Auftrag", um das Problem zu beschreiben
- Schreiben Sie das Datum des Projekts im Textfeld "Datum"
- Schreiben Sie "Fachwerk" im Textfeld "Projekt"
- Klicken Sie auf "Speichern"

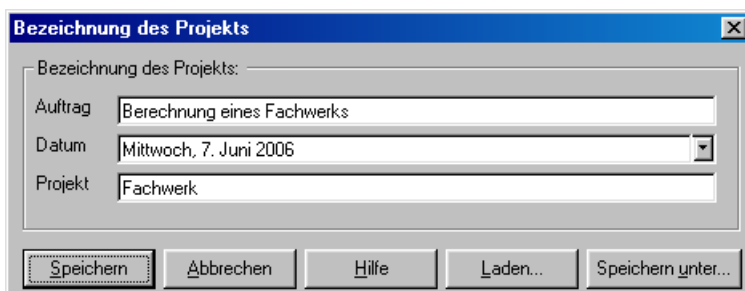


Bild 6-6 Dialogfeld "Auftragsdaten"

2.3 FE-Netzdaten

Um das FE-Netz zu generieren

- Wählen Sie "FE-Netzdaten" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Eine Auswahl von Schablonen verschiedener Netzformen erscheint (Bild 6-7)
- Klicken Sie auf "Rechteckplatte" in der Auswahl von Netzschablonen, um ein imaginäres Netz einer rechteckigen Fläche zu erstellen
- Schreiben Sie 12 in das Textfeld "Länge der Rechteckplatte"
- Schreiben Sie 4 in das Textfeld "Breite der Rechteckplatte"
- Klicken Sie auf "Weiter"

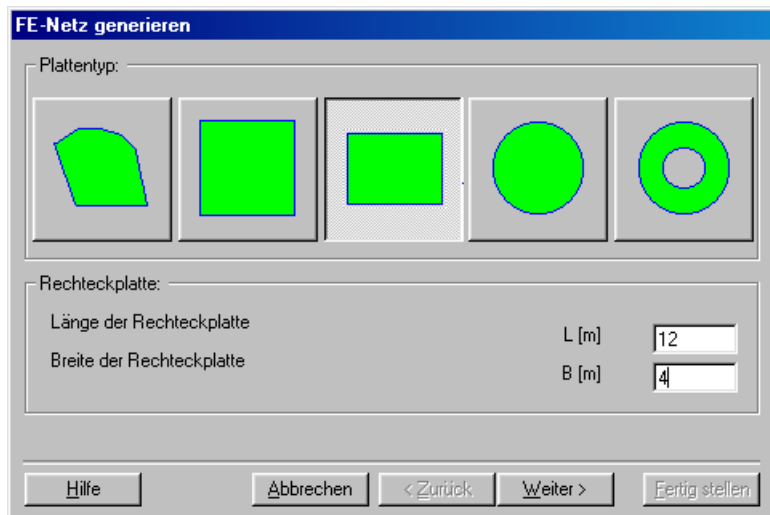


Bild 6-7 Auswahl von Netzschablonen

Danach erscheint das folgende Menü "Generierungstyp" (Bild 6-8). *ELPLA* kann ein FE-Netz mit Verwendung von 6 verschiedenen Typen von Netzen generieren.

In diesem Menü

- Wählen Sie rechteckige Elemente
- Klicken Sie auf "Weiter"

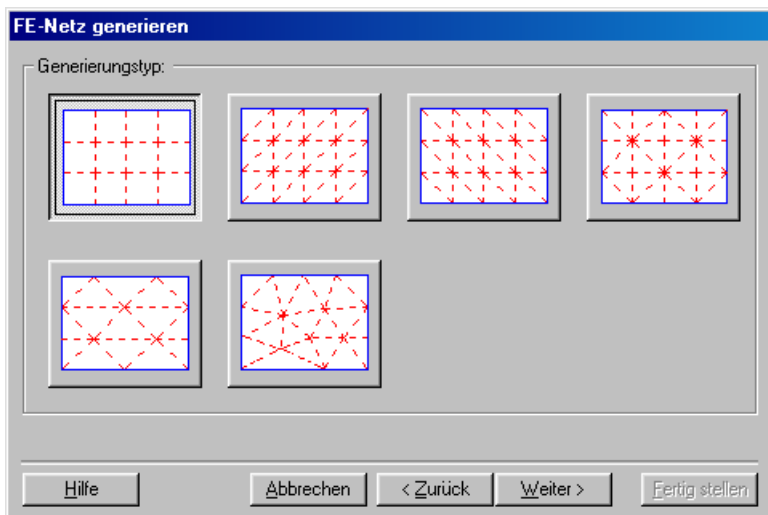


Bild 6-8 Menü "Generierungstyp"

Nach Klicken der Schaltfläche "Weiter" erscheint das Dialogfeld "Rasterdefinition" (Bild 6-9).

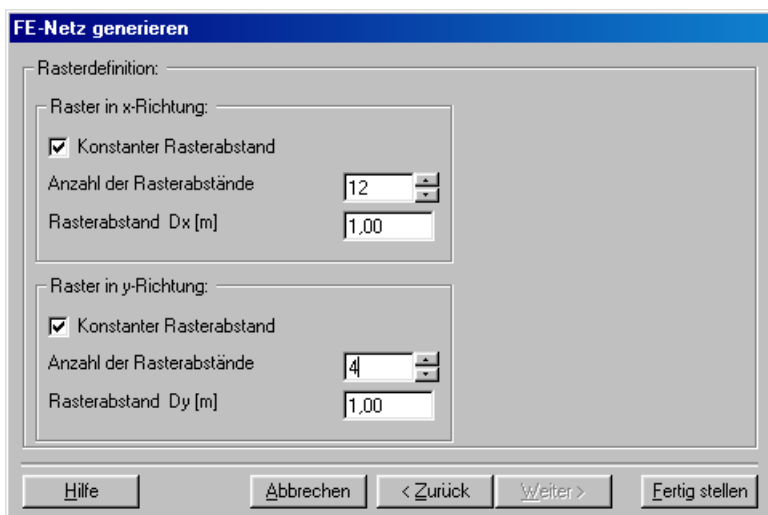


Bild 6-9 Dialogfeld "Rasterdefinition"

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie 12 in die Dialogbox "Raster in x-Richtung" im Textfeld "Anzahl der Rasterabstände"
- Schreiben Sie 4 in die Dialogbox "Raster in y-Richtung" im Textfeld "Anzahl der Rasterabstände"
- Schreiben Sie 1 in das Textfeld "Rasterabstand D_x "
- Schreiben Sie 1 in das Textfeld "Rasterabstand D_y "
- Klicken Sie auf "Fertig stellen"

ELPLA generiert ein imaginäres FE-Netz für eine rechteckige Fläche von $L = 12$ [m] Länge und $B = 4$ [m] Breite mit viereckigen Elementen von 1.0 [m] Seitenlänge. Im Bild 6-10 erscheint dann das generierte imaginäre Netz.

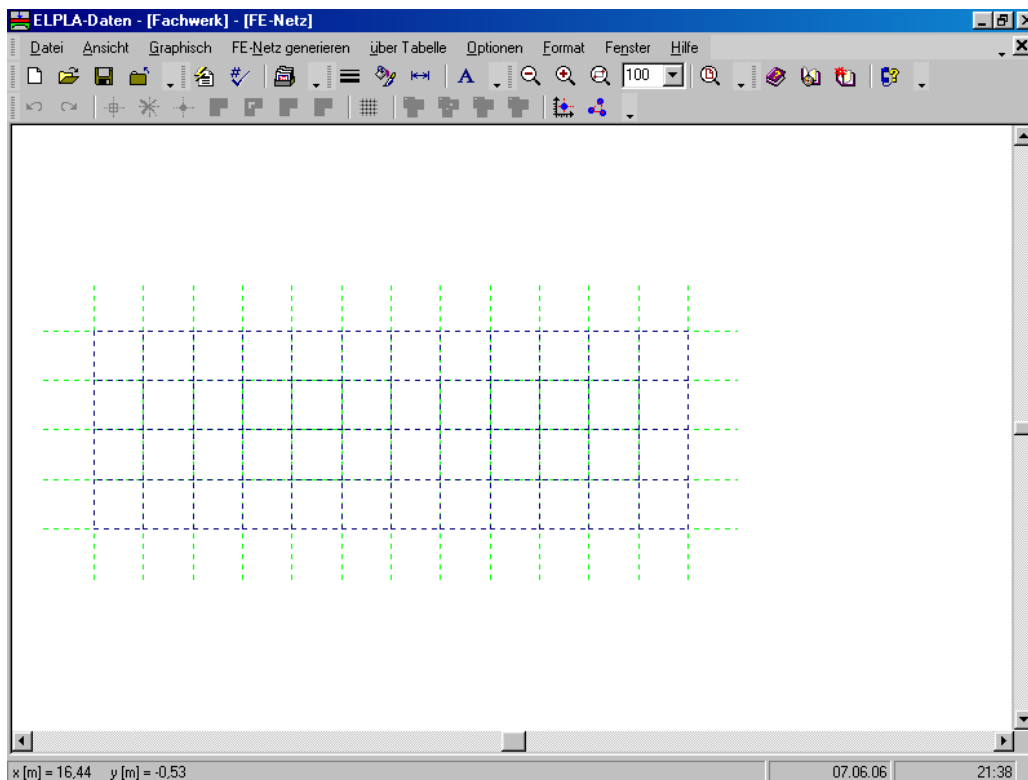


Bild 6-10 Imaginäres Netz einer rechteckigen Fläche auf dem Bildschirm

2.4 Daten der Stäbe

Um die Stäbe zu definieren

- Wählen Sie "Daten der Stäbe" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Damit erscheint das folgende Menü im Bild 6-11

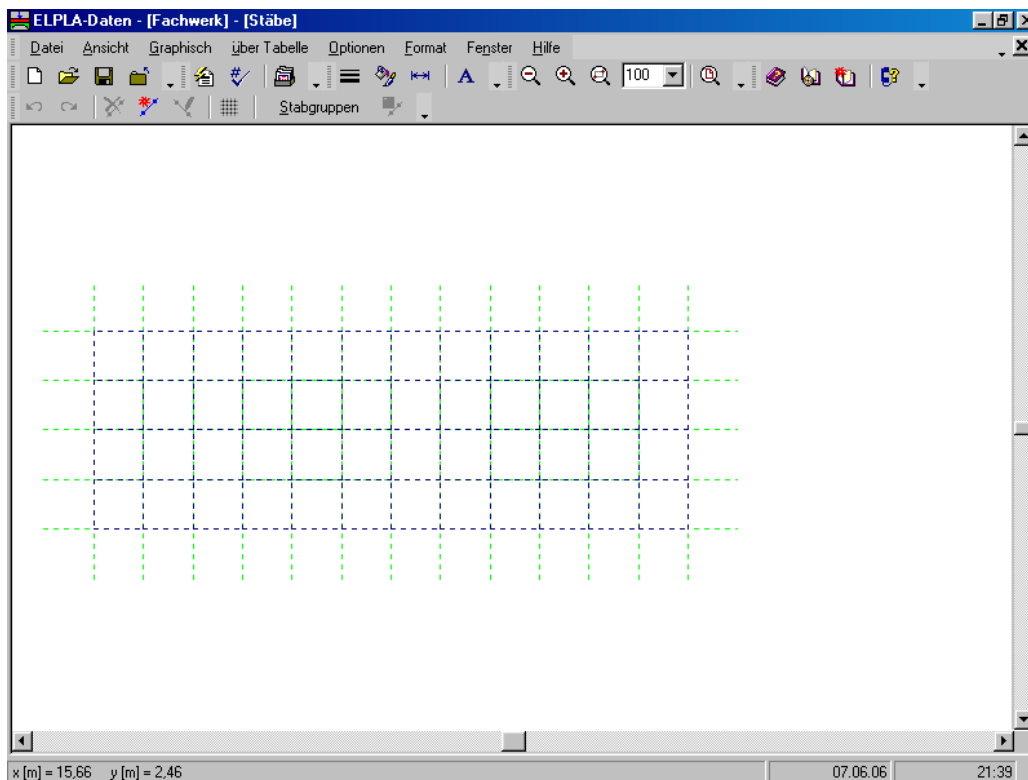


Bild 6-11 Eingebettetes Programm "Stäbe"

Um die Stabkennwerte einzugeben

- Wählen Sie im Fenster von Bild 6-11 den Befehl "Beschreibung der Stabgruppen" aus dem Menü "über Tabelle". Das folgende Optionsfeld im Bild 6-12 erscheint
- In diesem Optionsfeld wählen Sie die Option "Allgemeiner Querschnitt"
- Klicken Sie auf "OK"

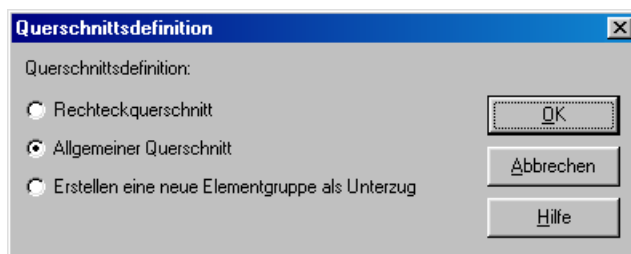


Bild 6-12 Optionsfeld "Querschnittsdefinition"

Danach erscheint das folgende Listenfeld im Bild 6-13.

In diesem Listenfeld

- Geben Sie die Materialeigenschaften des Fachwerks, Trägheitsmoment, Fläche und das Fachwerkgewicht ein, wie im Bild 6-13 gezeigt. Dies geschieht durch Eingabe des Wertes in der entsprechenden Zelle und Drücken von "Eingabe"
- Klicken Sie auf "OK"

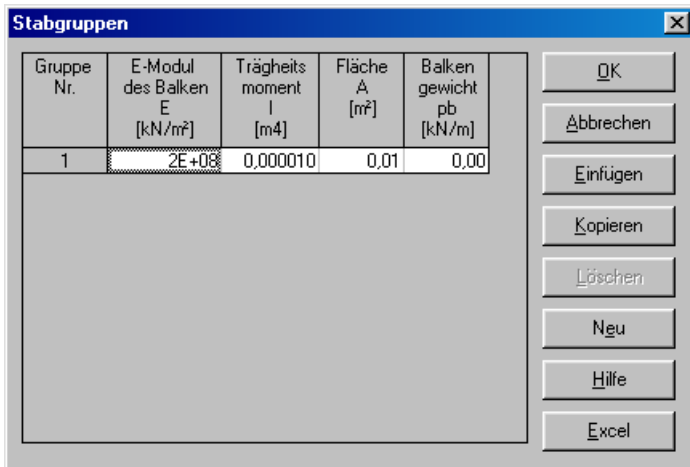


Bild 6-13 Listenfeld "Beschreibung der Stabgruppen"

Definieren der Stäbe im Netz

Dies kann entweder graphisch oder numerisch (über Tabelle) durchgeführt werden. In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Stabstandorte im Netz graphisch definiert werden können.

Um die Stabstandorte im Netz graphisch zu definieren

- Wählen Sie "Stäbe einfügen" aus dem Menü "Graphisch" im Bild 6-11, der Cursor wechselt vom Pfeil zum Kreuz. Klicken Sie die linke Maustaste auf den Anfangsknoten des ersten Stabs und schleifen Sie mit der Maus bis zum Endknoten (Bild 6-14), dann klicken Sie auf dem Endknoten. Das Dialogfeld "Stabelemente" im Bild 6-15 erscheint
- In diesem Dialogfeld klicken Sie auf die Schaltfläche "OK"

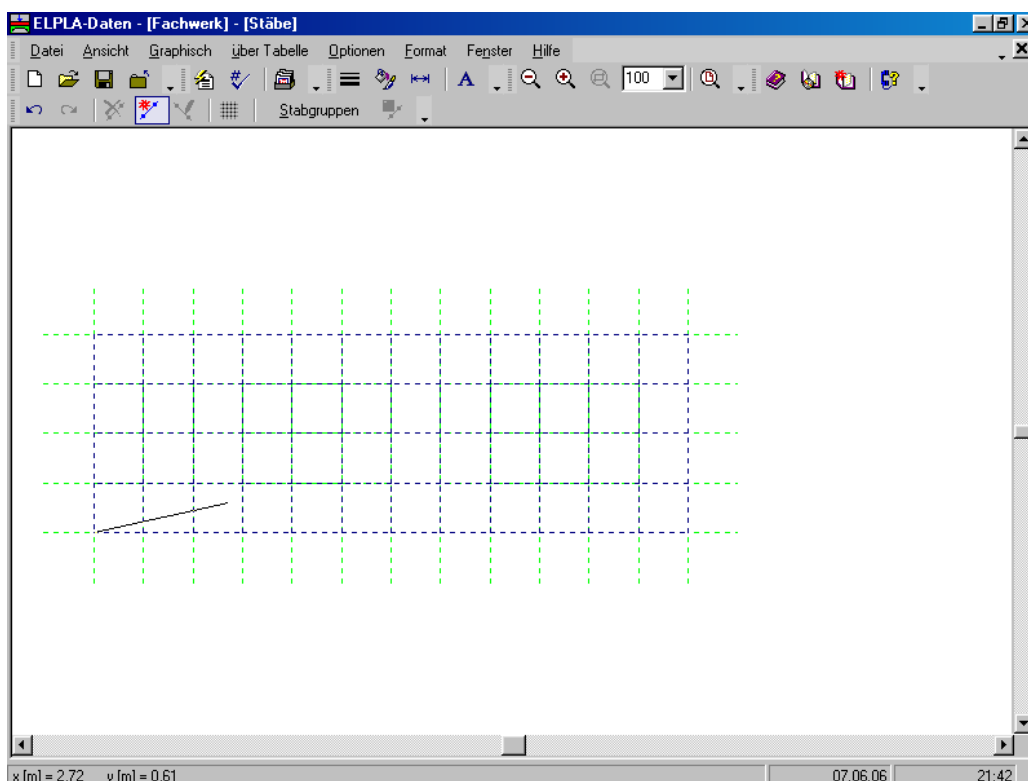


Bild 6-14 Einfügen des ersten Stabs mit der Maus

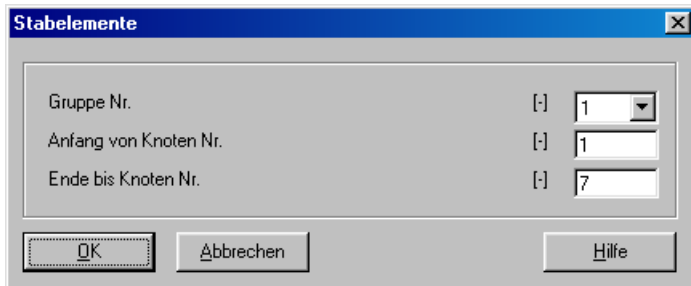


Bild 6-15 Dialogfeld "Stabelemente"

Nun ist der erste Stab definiert, wie im Bild 6-16 gezeigt. Beachten Sie, dass *ELPLA* schon 1 auf den Stab geschrieben hat, als Hinweis auf die Stabgruppen-Nummer.

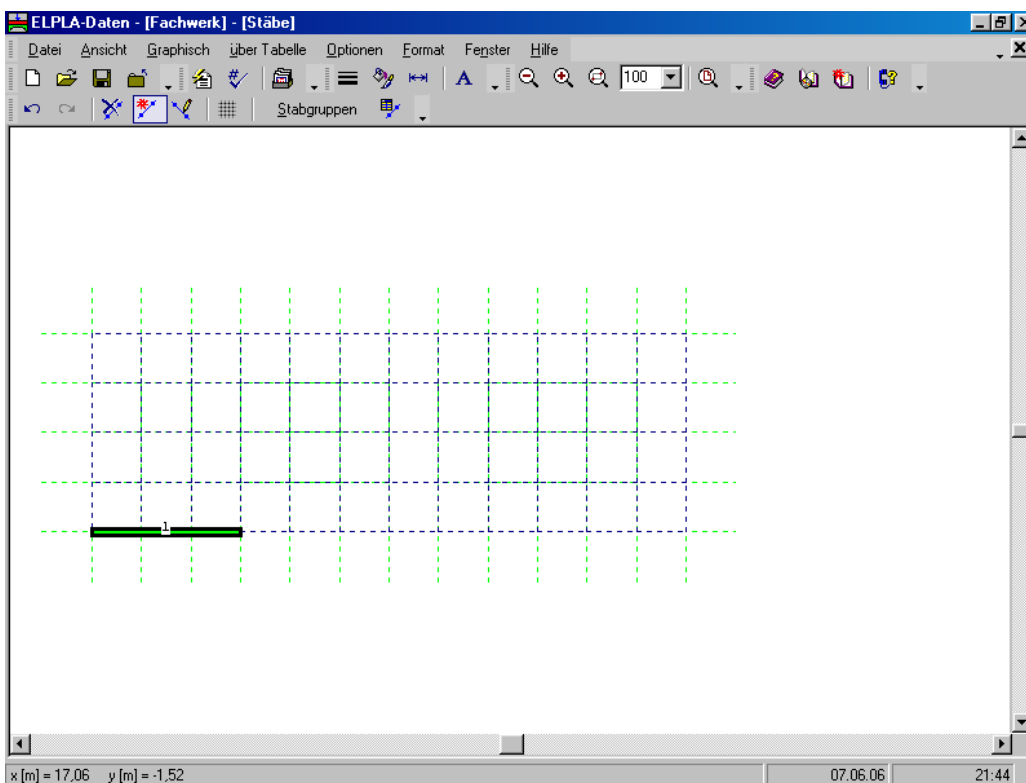


Bild 6-16 Erster Stab mit Querschnitt 1 auf dem Bildschirm

Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die übrigen Stäbe im Netz einzufügen. Nachdem Sie die Definition aller Stäbe beendet haben, sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 6-17 aussehen.

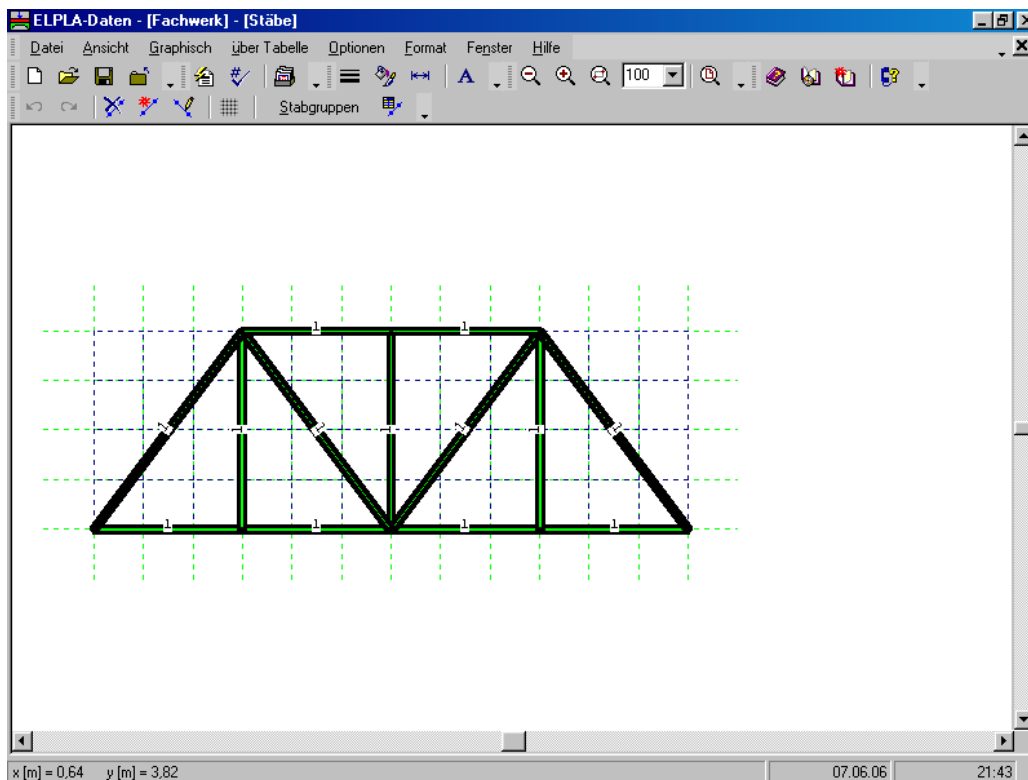


Bild 6-17 Fachwerk auf dem Bildschirm

Nach Eingabe aller Daten und Parameter von Stäben machen Sie die folgenden zwei Schritte:

- Wählen Sie "Stäbe speichern" aus dem "Datei"-Menü im Bild 6-17, um die Daten der Stäbe zu speichern
- Wählen Sie "Stäbe schließen" aus dem "Datei"-Menü im Bild 6-17, um das eingebettete Programm "Stäbe" zu schließen und zum Hauptfenster des Programms *ELPLA-Daten* zurückzukehren

2.5 Daten der Auflager/ Randbedingungen

Um die Auflager zu definieren

- Wählen Sie "Daten der Auflager/ Randbedingungen" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Das folgende eingebettete Programm im Bild 6-18 erscheint

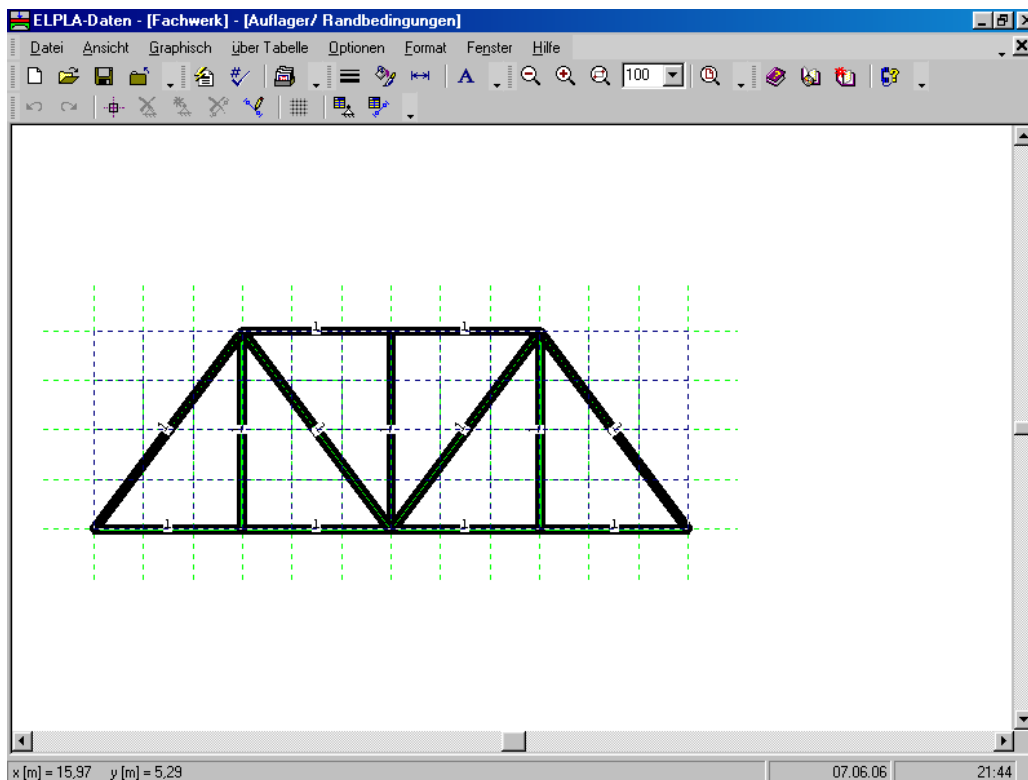


Bild 6-18 Eingebettetes Programm "Auflager/ Randbedingungen"

ELPLA kann die Stäbe, Auflager und Lasten in einer Darstellung zusammen anzeigen. Dadurch kann der Benutzer während der Eingabe der Auflager oder Lasten leicht die Standorte von Auflagern oder Lasten in Bezug auf Stäbe definieren. Wie in Bild 6-18 gezeigt, werden die Stäbe mit der tatsächlichen Dicke gezeichnet.

Um die Stäbe als einfache Linien zu zeichnen

- Wählen Sie den Befehl "Zeichnungsparameter" aus dem Menü "Optionen" (Bild 6-18), das folgende Dialogfeld im Bild 6-19 erscheint
- In diesem Dialogfeld inaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Stabdicke zeichnen"
- Klicken Sie auf "OK"

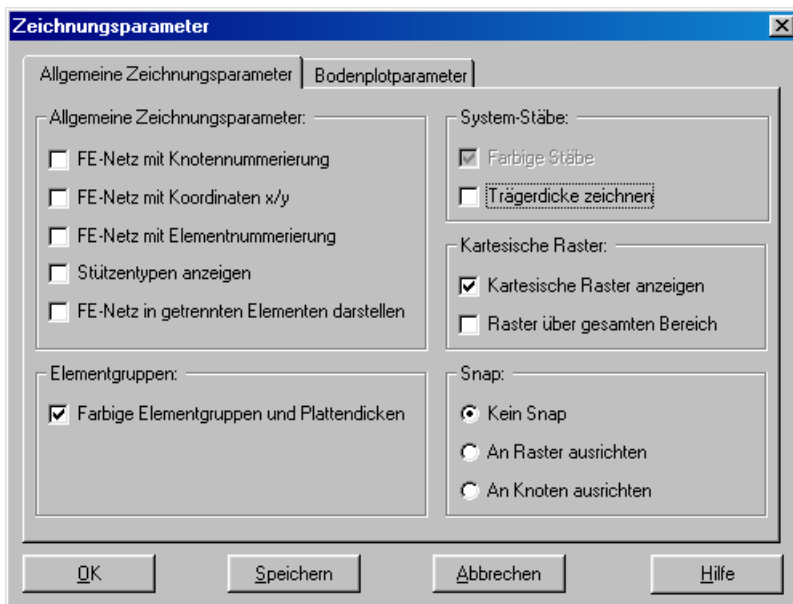


Bild 6-19 Dialogfeld "Zeichnungsparameter"

Nach dem Klicken von "OK" im Dialogfeld "Zeichnungsparameter" sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 6-20 aussehen.

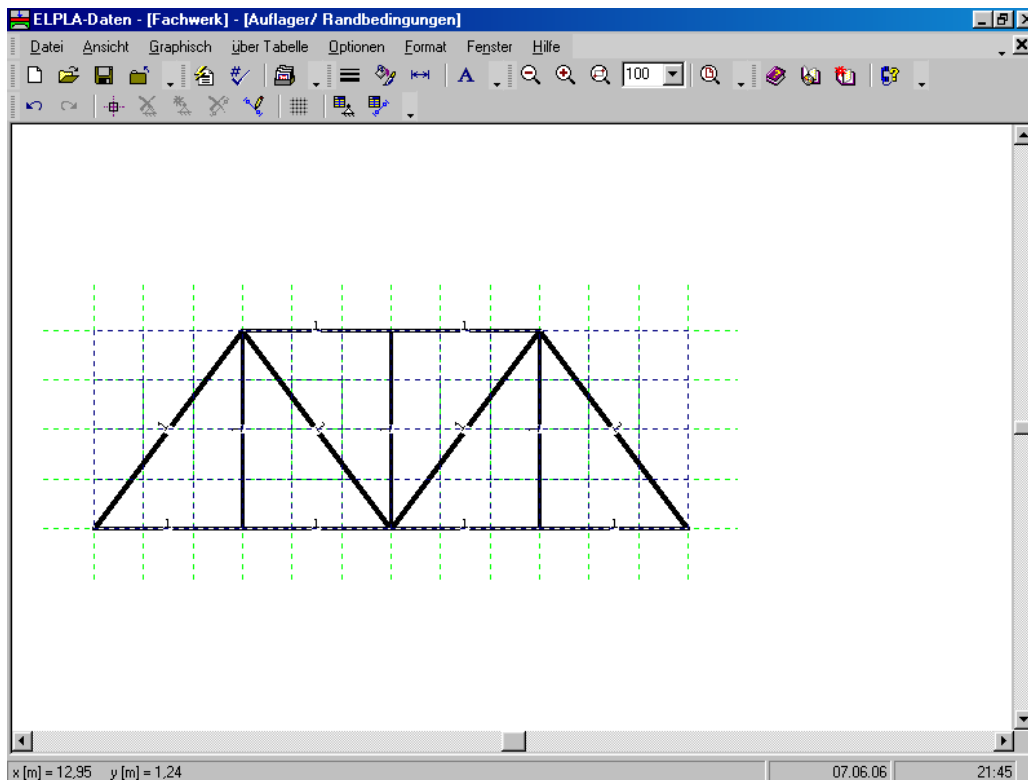


Bild 6-20 Stäbe im Fenster des eingebetteten Programms "Daten der Auflager/ Randbedingungen"

Definieren der Auflager im Netz

Definieren der Auflager oder Randbedingungen im Netz kann entweder graphisch oder numerisch (über Tabelle) durchgeführt werden. Im gegenwärtigen Beispiel gezeigt, wie die Auflager im Netz graphisch definiert werden können.

Um die Auflager im Netz graphisch zu definieren

- Wählen Sie den Befehl "Knoten markieren" aus dem Menü "Graphisch" im Bild 6-20. Wenn der Befehl "Knoten markieren" gewählt wird, ändert sich der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz
- Klicken Sie die linke Maustaste auf den gewünschten Knoten mit Auflager, wie im Bild 6-21 gezeigt
- Nach der Auswahl von Knoten der Auflager wählen Sie "Auflager einfügen" aus dem Menü "Graphisch" im Bild 6-21

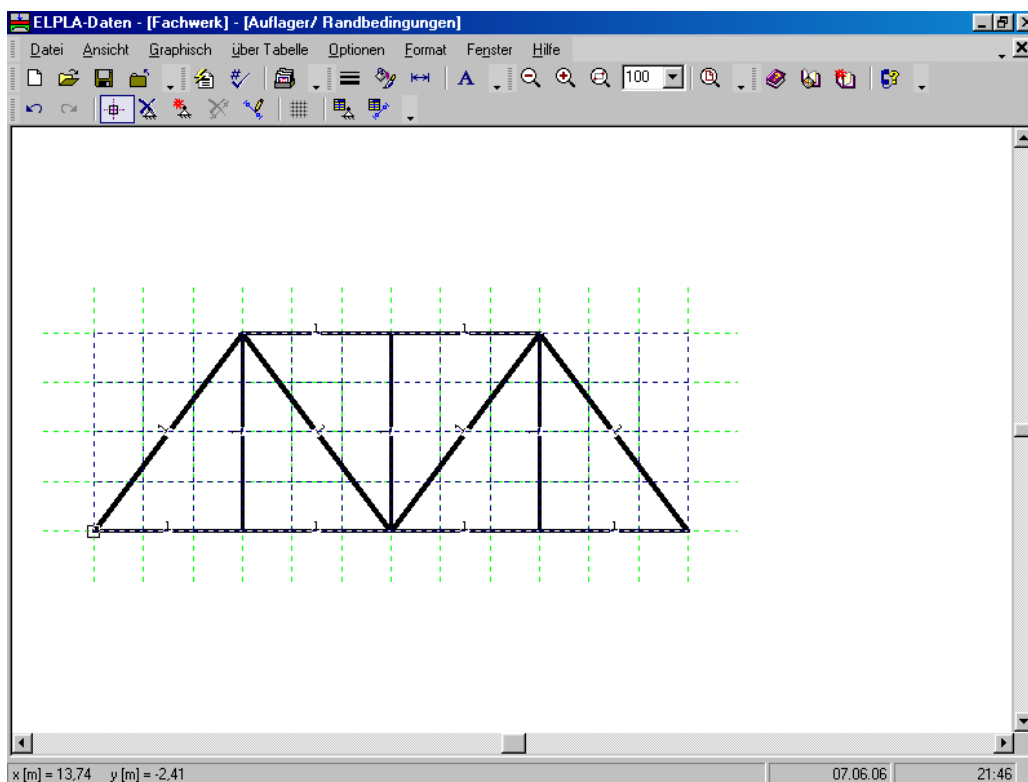


Bild 6-21 Markierung der Knoten mit Auflagern (kleine Rechtecke an den Ecken)

Das Dialogfeld "Auflager/ Randbedingungen" im Bild 6-22 erscheint.

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie 0 im Textfeld "Verschiebung u ", um ein starres Auflager in horizontaler Richtung zu definieren
- Schreiben Sie 0 im Textfeld "Verschiebung w ", um ein starres Auflager in vertikaler Richtung zu definieren
- Klicken Sie auf "OK"

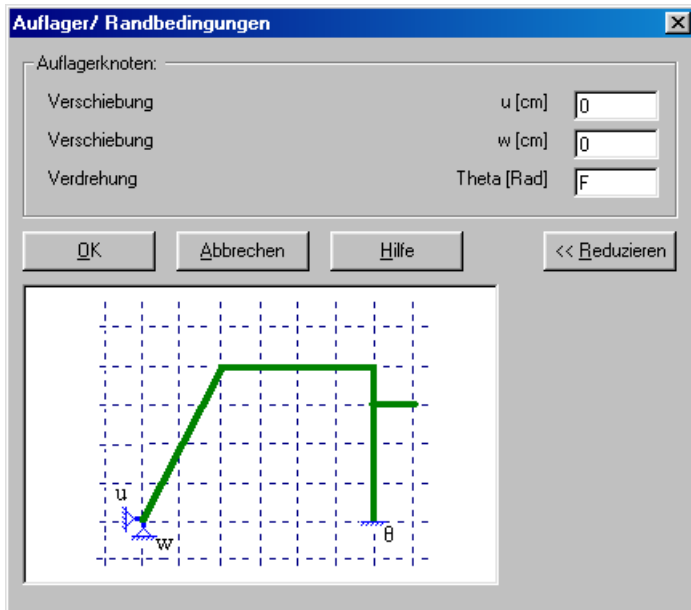


Bild 6-22 Dialogfeld "Auflager/ Randbedingungen"

Nach der Definition der Auflager sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 6-23 aussehen.

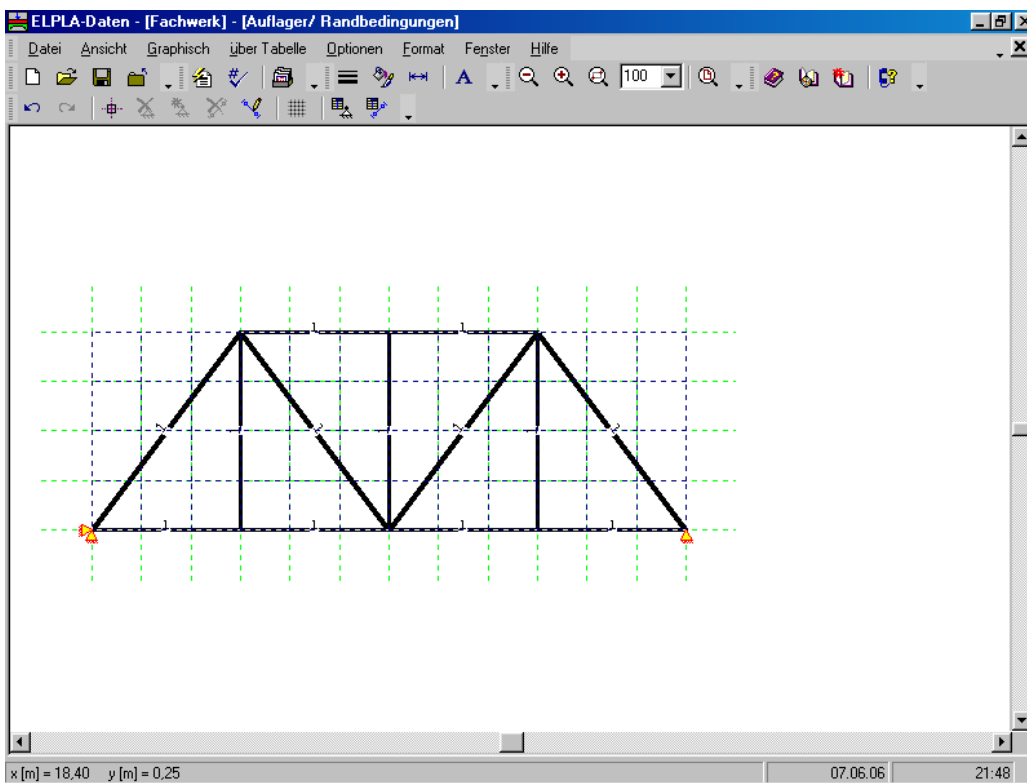


Bild 6-23 Auflager auf dem Bildschirm

Definieren von Gelenken für die Stäbe

Das Fachwerk wird berechnet mit der Annahme, dass die Verbindungsknoten zwischen den Stäben Gelenkverbindungen sind. Definieren der Gelenke im Netz kann entweder graphisch oder numerisch (über Tabelle) durchgeführt werden. Im gegenwärtigen Beispiel gezeigt, wie die Gelenke im Netz graphisch definiert werden können.

Um den Gelenkknoten zu definieren

- Wählen Sie den Befehl "Gelenke" aus dem "Graphisch"-Menü im Bild 6-20. Wenn der Befehl "Gelenke" gewählt wird, ändert sich der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz
- Doppelklicken Sie auf dem Stab, das Dialogfeld "Gelenke bearbeiten" im Bild 6-24 erscheint

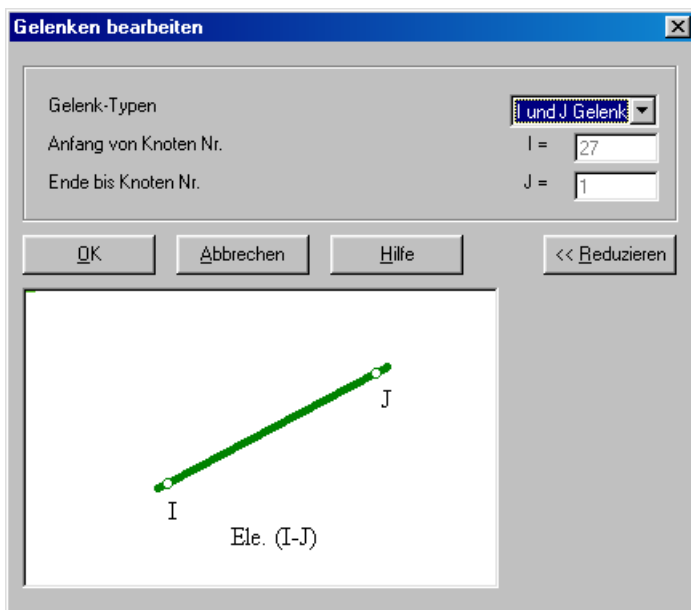


Bild 6-24 Dialogfeld "Gelenke bearbeiten"

In diesem Dialogfeld wählen Sie "I und J Gelenk" aus der Liste "Gelenk-Typen", um die beiden Enden des Stabs als Gelenk zu definieren. Dann klicken Sie auf "OK".

Nach der Definition von Stabgelenken sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 6-25 aussehen.

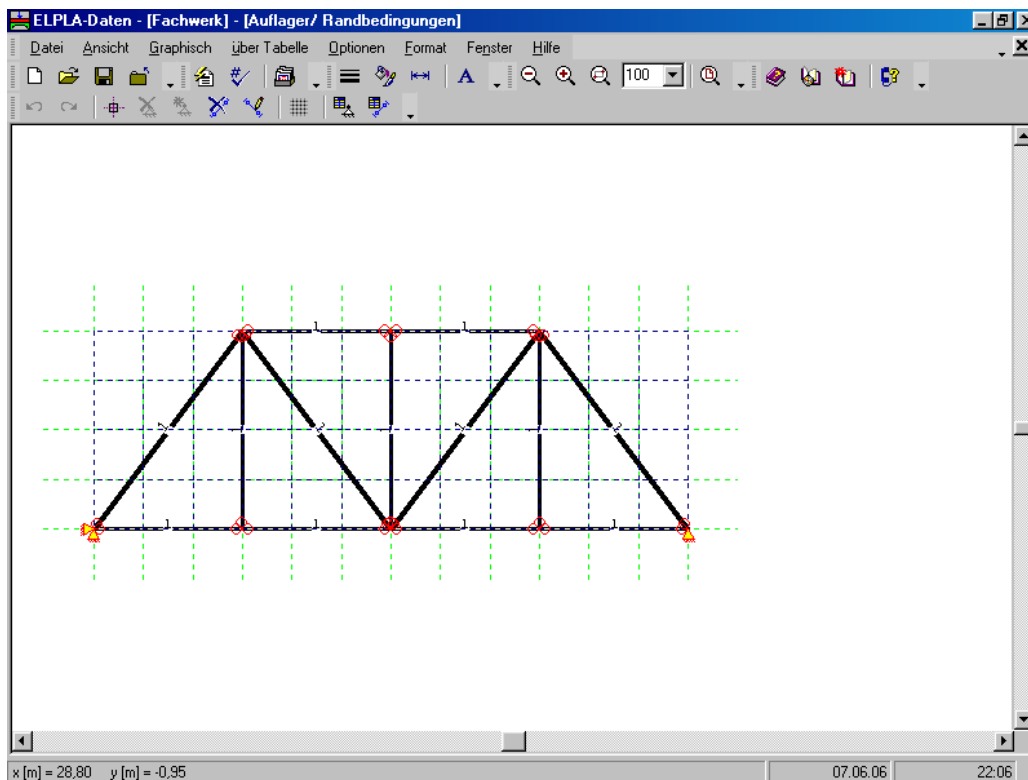


Bild 6-25 Auflager und Gelenke auf dem Bildschirm

Nach der Eingabe der Auflager machen Sie die folgenden zwei Schritte:

- Wählen Sie "Auflager/ Randbedingungen speichern" aus dem "Datei"-Menü (Bild 6-23), um die Daten der Auflager zu speichern
- Wählen Sie "Auflager/ Randbedingungen schließen" aus dem "Datei"-Menü (Bild 6-23), um das eingebettete Programm "Auflager/ Randbedingungen" zu schließen und zum Hauptfenster des Programms *ELPLA-Daten* zurückzukehren

2.6 Lastdaten

Um die Lastdaten zu definieren

- Wählen Sie den Befehl "Lastdaten" aus dem "Daten"-Menü des *ELPLA-Daten*-Fensters. Das folgende eingebettete Programm (Bild 6-26) mit den Stäben auf dem Netz erscheint

Um die Knotenlast einzugeben

- Wählen Sie "Knoten markieren" aus dem Menü "Graphisch" (Bild 6-26), dabei wechselt der Cursor vom Pfeil zu einem Kreuz. Markieren Sie die belasteten Knoten (Bild 6-27)

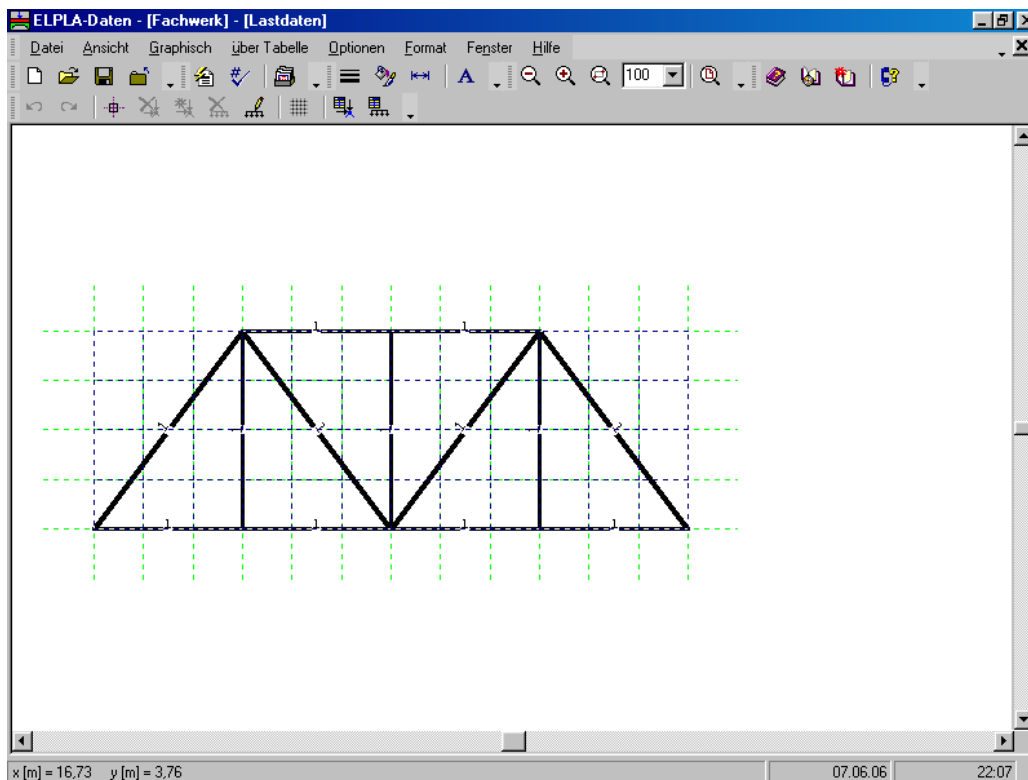


Bild 6-26 Eingebettetes Programm "Lastdaten"

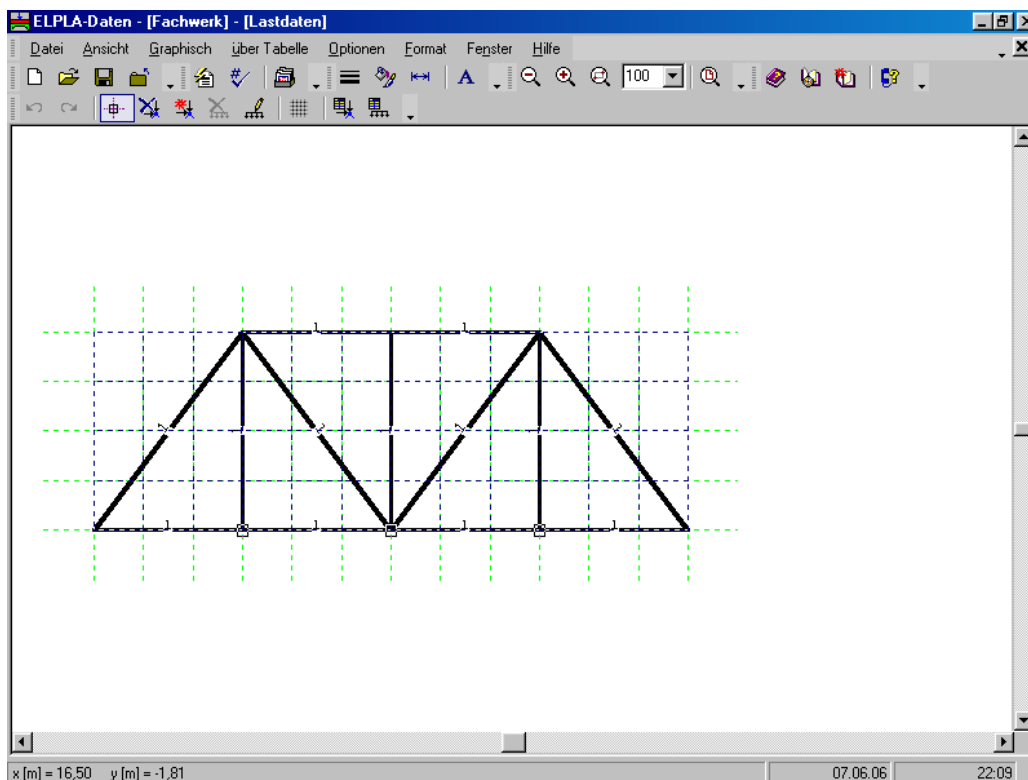


Bild 6-27 Markierung der belasteten Knoten

Dann wählen Sie den Befehl "Knotenlasten einfügen" aus dem Menü "Graphisch", es erscheint das folgende Dialogfeld von Bild 6-28.

In diesem Dialogfeld

- Schreiben Sie 60 im Textfeld "Last P_v ", um die vertikalen Lasten zu definieren
- Klicken Sie auf "OK"

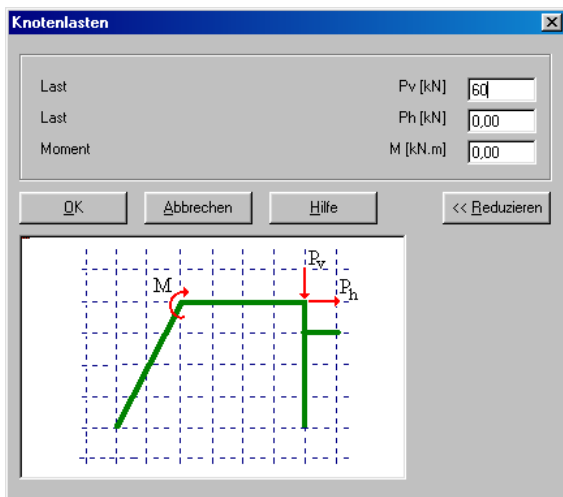


Bild 6-28 Dialogfeld "Knotenlasten"

Nach der Definition der Knotenlasten sollte der Bildschirm wie das folgende Bild 6-29 aussehen.

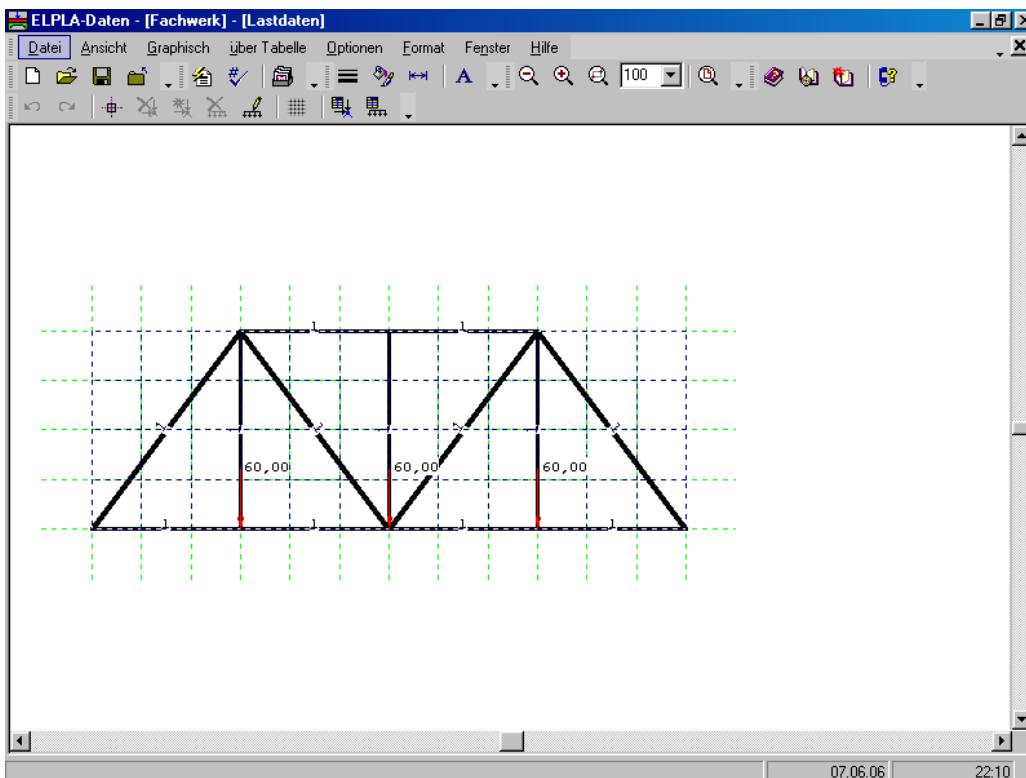


Bild 6-29 Knotenlasten auf dem Bildschirm

Nach der Definition von Lastdaten machen Sie die folgenden zwei Schritte:

- Wählen Sie den Befehl "Lastdaten speichern" aus dem "Datei"-Menü im Bild 6-29, um die Lastdaten zu speichern
- Wählen Sie "Lastdaten schließen" aus dem "Datei"-Menü im Bild 6-29, um zum Hauptfenster des Programms *ELPLA-Daten* zurückzukehren

Die Erstellung eines neuen Projekts ist jetzt vollständig.

3 Durchführung der Berechnung

3.1 Starten des Programms *ELPLA-Berechnung*

Um ein Problem zu berechnen, überlassen Sie das Programm *ELPLA-Daten* dem Programm *ELPLA-Berechnung* durch Klicken auf "Berechnung" in der Menüleiste der Unterprogramme oben rechts im *ELPLA-Daten*-Fenster. Das *ELPLA-Berechnung*-Fenster erscheint (Bild 6-30).

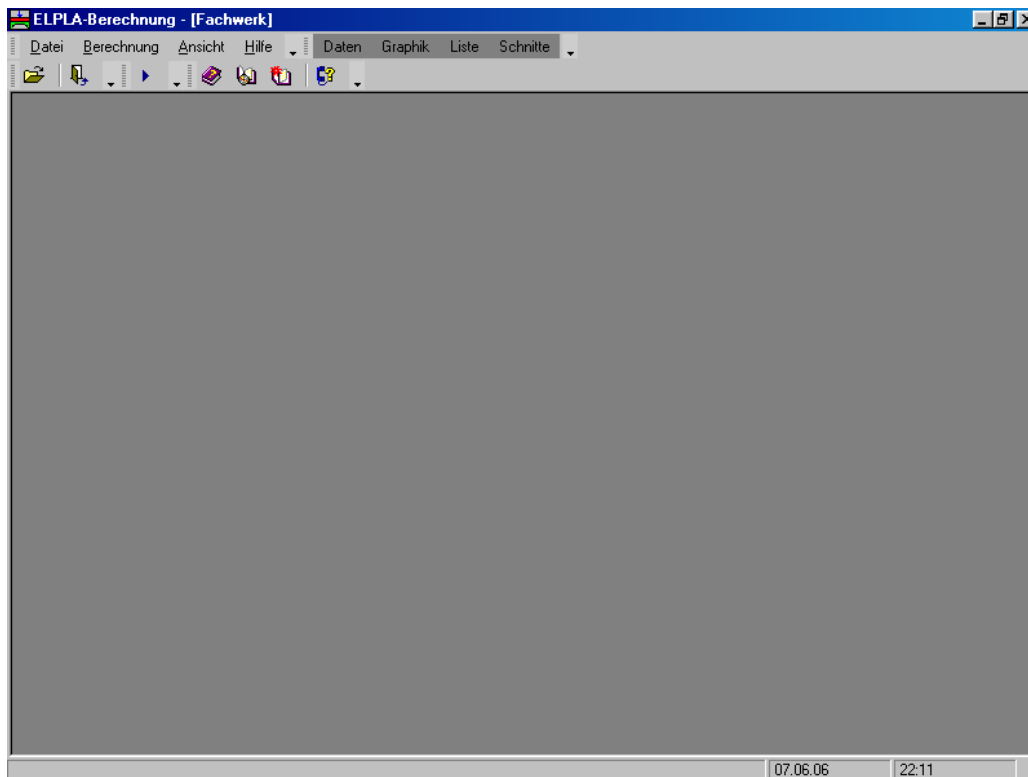


Bild 6-30 Oberfläche des Unterprogramms *ELPLA-Berechnung*

ELPLA-Berechnung öffnet die Datendatei des gegenwärtigen Beispiels und zeigt automatisch den Datendateinamen in der *ELPLA-Berechnung*-Fenstertittleiste an. Dieses Menü enthält Befehle aller Berechnungen. Sie hängen vom benutzten Verfahren in der Berechnung ab. Für das gegenwärtige Beispiel sind die benötigten Berechnungen:

- Vorbereitung der Berechnung
- Berechnung ebener Stabtragwerke

Diese Berechnungen können individuell oder auf einmal durchgeführt werden.

3.2 Durchführung aller Berechnungen

Um alle Berechnungen auf einmal durchzuführen

- Wählen Sie "Alles berechnen" aus dem Menü "Berechnung" im Fenster des Programms *ELPLA-Berechnung*

Der Fortschritt aller Berechnungen entsprechend dem definierten Verfahren wird automatisch mit Darstellung der Information durch Menüs durchgeführt.

Berechnungsfortschritt

Das Berechnungsfortschrittsmenü im Bild 6-31 erscheint, in dem verschiedene Phasen der Berechnung progressiv gemeldet werden, während das Programm das Problem berechnet. Auch zeigt eine Statusleiste unten auf dem Bildschirm des *ELPLA-Berechnung*-Fensters Information über den Fortschritt der Berechnung an.

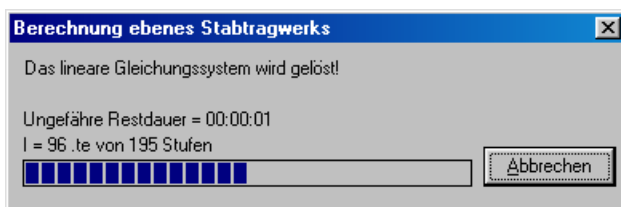


Bild 6-31 Berechnungsfortschrittsmenü

4 Graphische Darstellung von Daten und Ergebnissen

Um die Daten und Ergebnisse eines Problems, das schon definiert und berechnet worden ist, graphisch darzustellen, überlassen Sie das Programm *ELPLA-Berechnung* dem Programm *ELPLA-Graphik*. Dies geschieht durch Klicken auf "Graphik" in der Menüleiste der Unterprogramme an der oberen rechten Ecke des *ELPLA-Berechnung*-Fensters. Das Fenster des Programms *ELPLA-Graphik* erscheint (Bild 6-32). *ELPLA-Graphik* öffnet automatisch die Datendatei des gegenwärtigen Beispiels und zeigt den Datendateinamen an der Fenstertittleiste des Programms *ELPLA-Graphik*.

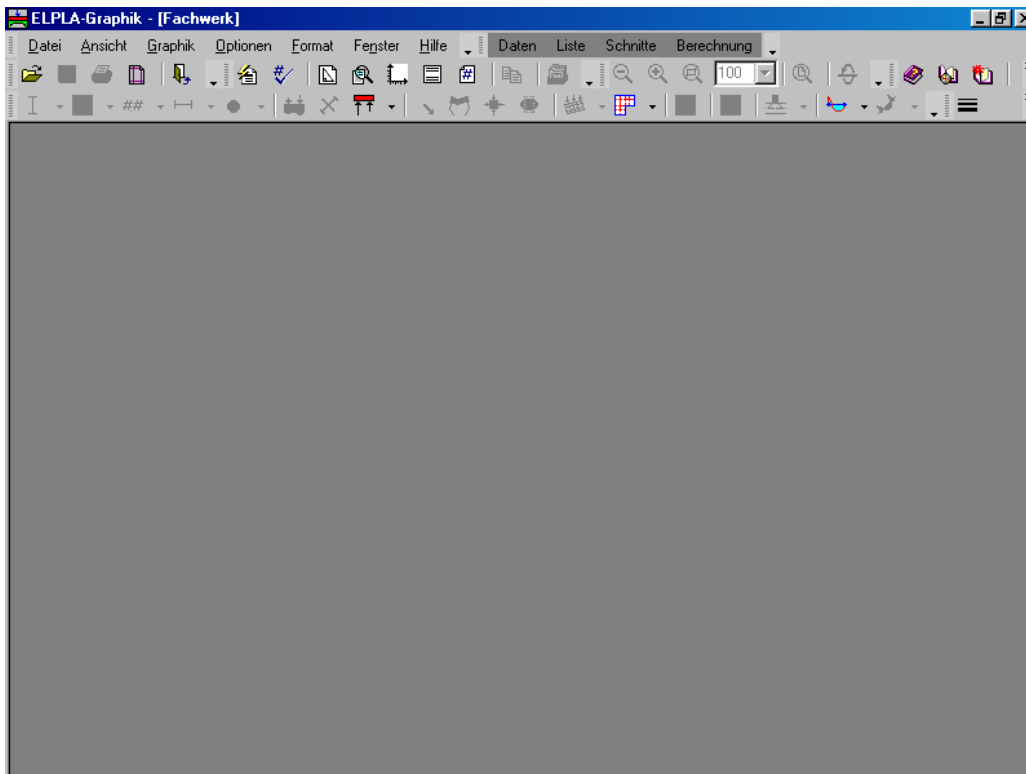


Bild 6-32 Oberfläche des Unterprogramms *ELPLA-Graphik*

Um die Ergebnisse der Stäbe zu zeichnen

- Wählen Sie "Stäbe" und dann "Verlauf der Schnittgrößen (in der Ebene)" aus dem "Graphik"-Menü von *ELPLA-Graphik*. Das folgende Optionsfeld im Bild 6-33 erscheint

In diesem Optionsfeld

- Wählen Sie "Stab-Normalkräfte N ", um probeweise die Ergebnisse darzustellen
- Klicken Sie auf "OK"

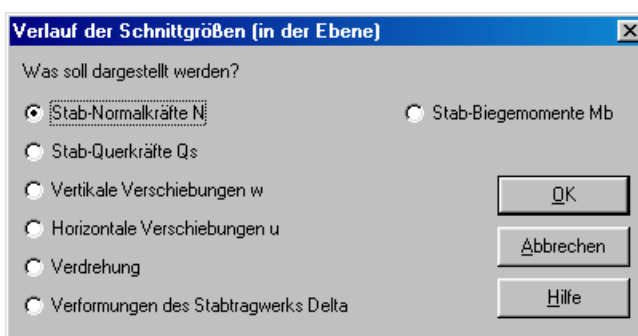


Bild 6-33 Optionsfeld "Verlauf der Schnittgrößen (in der Ebene)"

Die Normalkräfte der Stäbe werden jetzt angezeigt (Bild 6-34).

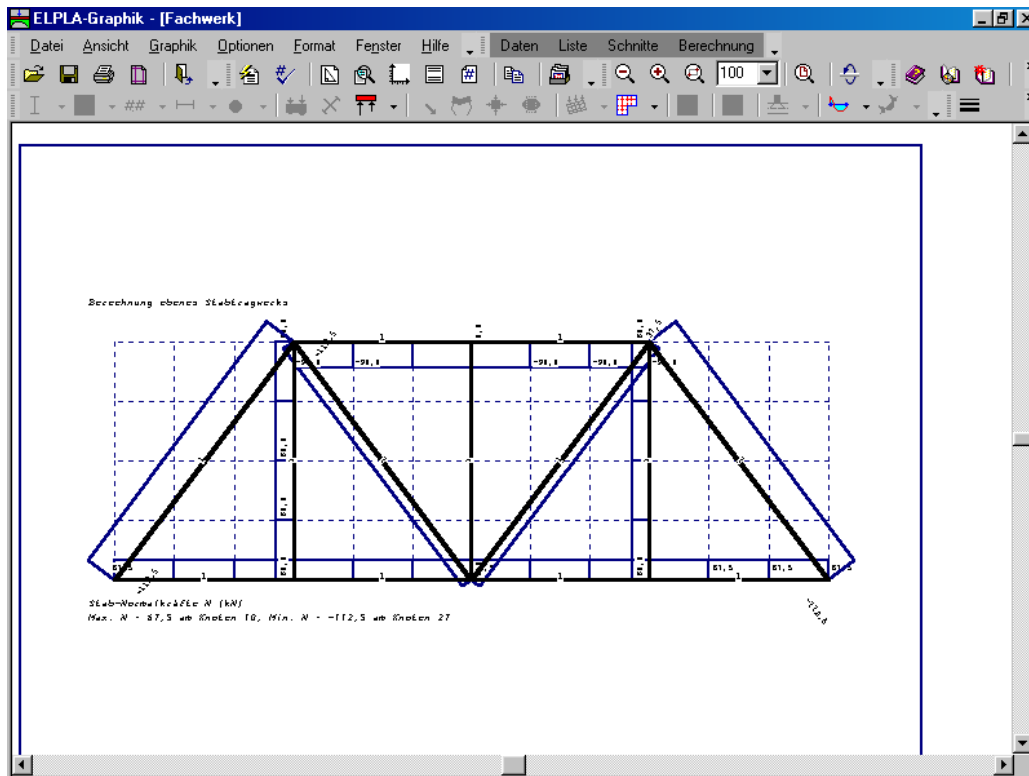


Bild 6-34 Stab-Normalkräfte N

5 Stichwortverzeichnis

A

Auflager5, 13, 16
 Auftragsdaten.....6

B

Berechnung3, 4, 23

E

Elastizitätsmodul3

G

Generierungstyp.....7

L

Lastdaten..... 19, 20

N

Netzdaten 7

Q

Querschnittsdefinition 10

R

Randbedingungen..... 5, 13, 14
 Rasterdefinition..... 8

S

Stäbe 9, 11, 14, 18, 24
 Stabelemente 12
 Stabgruppen 11
 Stabkennwerte..... 3, 10
 Symmetrie 4

Z

Zeichnungsparameter 14, 15